MM-DG35
MM-DG36

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΩΝ

Εγχειρίδιο χρήστη

Φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.

Για πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, παρακαλούμε καταχωρίστε το προϊόν σας στο

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ (ή ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ.
ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής, ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή προσωπικό τραυματισμό.

Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΕΣΜΗ LASER ΤΑΞΗΣ 1
Η παρούσα συσκευή είναι ταξινομημένη ως προϊόν LASER ΤΑΞΗΣ 1
Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον **κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας**

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ **ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ** ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε την συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα και αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.
- Το φις του ρεύματος χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης και θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ανά πάσα στιγμή.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αναζητήστε τα παρακάτω εξαρτήματα.

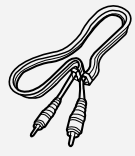

Καλώδιο Βίντεο

Κεραία FM

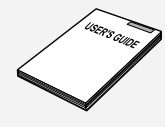

Εγχειρίδιο Οδηγιών

Τηλεχειριστήριο

Προφυλάξεις ασφαλείας

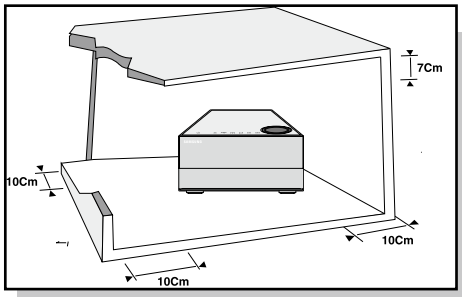

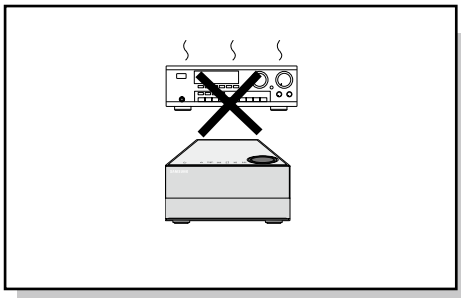

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί με εκείνη που αναγράφεται στην αυτοκόλλητη πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής. Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια επάνω σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), με επαρκή χώρο γύρω από αυτή ώστε να αερίζεται καλά (7,5~10cm). Βεβαιωθείτε ότι δεν φράζονται τα ανοίγματα αερισμού. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ενισχυτές ή σε άλλες συσκευές που ενδέχεται να θερμανθούν.
Προτού μετακινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα εισαγωγής δίσκου είναι κενό. Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη για συνεχή χρήση. Θέτοντας τη συσκευή αναπαραγωγής DVD σε κατάσταση αναμονής (Stand-by mode), αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα. Για να αποσυνδέσετε εντελώς τη συσκευή από το ρεύμα, αφαιρέστε το κεντρικό φις από την πρίζα, ιδιαίτερα όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

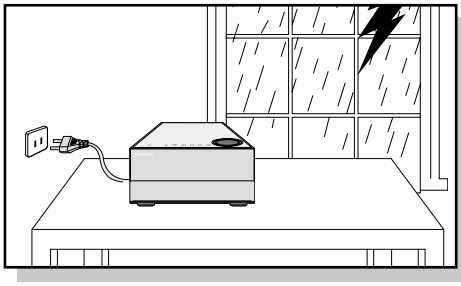

Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων (αστραπών, καταιγίδων κλπ.) αποσυνδέατε το φις από την πρίζα. Οι διακυμάνσεις της τάσης λόγω κεραυνών πιθανόν να προκαλέσουν βλάβες στην συσκευή.

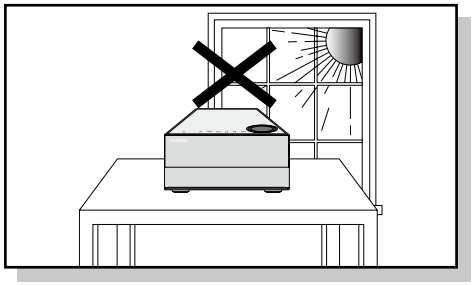

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και δυσλειτουργία.

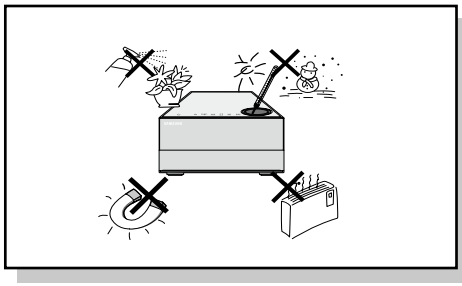

Προστατεύστε την συσκευή σας από την υγρασία (π.χ. βάζα) και την υπερβολική ζέστη (π.χ. πηγές θέρμανσης) ή συσκευές που δημιουργούν ισχυρό μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο (π. χ. ηχεία...).
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. Αν η συσκευή ή ο δίσκος έχουν αποθηκευτεί σε ψυχρές θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστεί υγρασία λόγω υγροποίησης υδρατμών.
Όταν μεταφέρετε την συσκευή κατά την διάρκεια του χειμώνα, αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 2 ώρες πριν την χρησιμοποιήσετε.

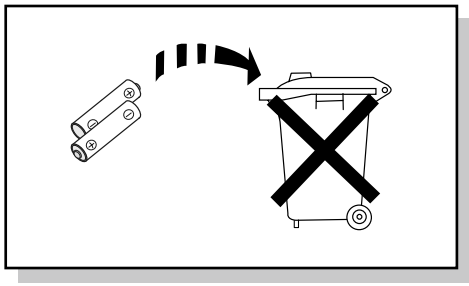

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιείται στο προϊόν αυτό περιέχουν χημικές ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με οικιακά απορρίμματα.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή πολλαπλών δίσκων & Ραδιόφωνο FM, USB HOST.

Το MM-DG35/DG36 συνδυάζει τη ευκολία την ικανότητα αναπαραγωγής πολλών μορφών δίσκου, όπως DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, DivX, JPEG και DVD-R/RW, με εξελιγμένο ραδιοφωνικό δέκτη FM και ΥΠΟΔΟΧΗ USB σε μία μόνο συσκευή αναπαραγωγής.

Λειτουργία Προστασίας της Οθόνης

Το MM-DG35/DG36 αυξάνει και μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης έπειτα από 3 λεπτά στη λειτουργία διακοπής.
Η συσκευή MM-DG35/DG36 τίθεται αυτόματα στην λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 20 λεπτά στη λειτουργία προστασίας οθόνης.

Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας

Η συσκευή MM-DG35/DG36 απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά στη λειτουργία STOPμόνο για USB, DVD.

Υποστήριξη USB Host

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μέσων όπως φωτογραφίες, ταινίες και μουσική που έχουν αποθηκευτεί σε συσκευές αναπαραγωγής MP3, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ή συσκευές μνήμης USB, συνδέοντας τη συσκευή αποθήκευσης στη θύρα USB του συστήματος micro.

HDMI

Το HDMI μεταδίδει σήματα εικόνας και ήχου DVD συγχρόνως, και παρέχει πιο ευκρινή εικόνα.

Λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC)

Η λειτουργία Anynet+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό της κύριας μονάδας με ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung, συνδέοντας το σύστημα micro σε μια τηλεόραση SAMSUNG μέσω ενός καλωδίου HDMI.
(Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν Anynet+).

Περιεχόμενα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Οδηγίες ασφαλείας....1
Προφυλάξεις ασφαλείας....2
Κύρια Χαρακτηριστικά....3
Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων....5
Περιγραφή....7

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Σύνδεση των Ηχείων....11
Σύνδεση της εξόδου βίντεο (Video Out) στην τηλεόραση σας....12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDMI....13
Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές....16
Σύνδεση των κεραιών για FM....17
Ρύθμιση του ρολογιού....18
Ελεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου....19

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αναπαραγωγή Δίσκου....20
Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD....21
Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG....22
Αναπαραγωγή DivX....23
Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host....25
Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου....27
Γρήγορη/Αργή Αναπαραγωγή....28
Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών....29
Λειτουργία Γωνίας Κάμερας....30
Επανάληψη της Αναπαραγωγής....31
Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B....32
Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης)....33
Επιλογη Γλωσσας Ηχου/Υποτιτλων....34
Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι....35
Χρήση του Μενού του Δίσκου....36
Χρήση του Μενού του Τίτλου....37

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ρύθμιση της γλώσσας....38
Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης....39
Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης)....41
Ρύθμιση του Κωδικού....42
Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)....43
Ρύθμιση του AV SYNC....44

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Πληροφορίες για την εκπομπή RDS....45
Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο....47
Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών....48

ΔΙΑΦΟΡΑ
Λειτουργία αντιγραφής δίσκου CD....49
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη....50
Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη....51
Λειτουργία Power Sound /Power Bass / Treble Level / Bass Level....52
Λειτουργία DSP/EQ Function....53
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης / Λειτουργία Σίγασης....54
Λειτουργία DEMO (ΕΠΙΔΕΙΞΗ)/ Λειτουργία DIMMER....55
Σύνδεση ακουστικών/Μικροφώνου/Ελεγχος τόνου....56
Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων....57
Αντιμετώπιση προβλημάτων....58
Σημειώσεις για την ορολογία....60
Τεχνικά Χαρακτηριστικά....61

Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων

Το DVD (Digital Versatile Disc) προσφέρει εξαιρετική απόδοση ήχου και εικόνας, που οφείλεται στην τεχνολογία Dolby Digital surround για τον ήχο και στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG-2 για την εικόνα. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε αυτά τα ρεαλιστικά εφέ στο σπίτι σας, με την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε κινηματογραφική αίθουσα σινεμά ή σε αίθουσα συναυλιών.

Τόσο ή συσκευή DVD όσο και οι δίσκοι ΌΛΟ είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή. Αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους για να είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου. Στην αντίθετη περίπτωση ή αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι εφικτή.
Ο Κωδικός Περιοχής αυτής της συσκευής DVD αναφέρεται στην πίσω όψη της συσκευής. (Η συσκευή DVD αναπαράγει μόνο δίσκους που έχουν τον ίδιο κωδικό περιοχής).

Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής

Τύπος δίσκου	Σήμανση (Λογότυπο)	Ηχογραφημένα σήματα	Μέγεθος δίσκου	Μέγ. χρόνος αναπαραγωγής
DVD-VIDEO	DVD VIDEO	Ήχος + Βίντεο	12εκατ.	Περίπου 240 λεπτά (μίας όψης)
				Περίπου 480 λεπτά (διπλής όψης)
			8εκατ.	Περίπου 80 λεπτά (μίας όψης)
				Περίπου 160 λεπτά (διπλής όψης)
AUDIO-CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Ήχος	12εκατ.	74 λεπτά
			8εκατ.	20 λεπτά
DivX	DivX	Ήχος + Βίντεο	12εκατ.	74 λεπτά
			8εκατ.	20 λεπτά

Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους δίσκου!

- Οι δίσκοι LD, CD-G, CD-I, CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται από την παρούσα συσκευή.
  Κατά την αναπαραγωγή παρόμοιων δίσκων, εμφανίζεται το μήνυμα <This disc cannot be played,Please check the disc.> στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Οι δίσκοι DVD που αγοράστηκαν στο εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται στη συσκευή.
  Σε περίπτωση αναπαραγωγής παρόμοιων δίσκων, εμφανίζεται το μήνυμα <This disc cannot be played,Please check the regional code.> στην οθόνη της τηλεόρασης.

Προστασία κατά της αντιγραφής

- **Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία κατά της αντιγραφής.**
  Εξαιτίας αυτής της κωδικοποίησης, θα πρέπει να συνδέετε το DVD μόνο απευθείας με την τηλεόρασή σας, όχι με συσκευές VCR (βίντεο). Η σύνδεση με συσκευές VCR οδηγεί σε παραμορφωμένη εικόνα από δίσκους DVD με προστασία κατά της αντιγραφής.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από δικαιώματα μεθοδολογίας συγκεκριμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων κατόχων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από τη Macrovision Corporation. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή μόνο χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις θέασης μόνο, εκτός αν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation.
  Απαγορεύεται η τεχνική τροποποίηση (reverse engineering) ή η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.

Διαμόρφωση Εγγραφής Δίσκων

This product does not support Secure (DRM) Media files.

Δίσκοι CD-R

- Για ορισμένους δίσκους CD-R ίσως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής του δίσκου (CD-Recorder ή H/Y) και την κατάσταση του δίσκου.
- Χρησιμοποιήστε δίσκο CD-R 650MB/74 λεπτών.
  Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R άνω των 700MB/80 λεπτών γιατί ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
- Για ορισμένα μέσα CD-RW (Επανεγγράψιμα) ίσως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
- Μόνο τα CD-R που έχουν «κλείσει» σωστά έχουν δυνατότητα πλήρους αναπαραγωγής. Αν η συνεδρία έχει κλείσει, αλλά ο δίσκος παρέμεινε ανοιχτός, ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα για πλήρη αναπαραγωγή του δίσκου.

Δίσκοι CD-R MP

- Αναπαράγονται μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε διαμόρφωση ISO 9660 ή Joliet.
- Η ονομασία των αρχείων MP3 δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Χρησιμοποιήστε δίσκους γραμμένους με αναλογία συμπίεσης/αποσυμπίεσης μεγαλύτερη των 128 Kbps.
- Μπορούν να αναπαραχθούν αποκλειστικά αρχεία με κατάληξη ".mp3" και ".MP3".
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν.
  Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Για αρχεία κωδικοποιημένα σε διαμόρφωση με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης (VBR), δηλ. αρχεία κωδικοποιημένα και σε χαμηλό και σε υψηλό ρυθμό μετάδοσης (32 Kbps ~ 320 Kbps), κατά την αναπαραγωγή ο ήχος μπορεί να έχει διακοπές.
- Ο μέγιστος αριθμός κομματιών για αναπαραγωγή ανά CD είναι 500.
- Ο μέγιστος αριθμός φακέλων για αναπαραγωγή ανά CD είναι 300.

CD-R JPEG diskovi

- Μπορούν να αναπαραχθούν αποκλειστικά αρχεία με κατάληξη ".jpeg" και ".JPEG".
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε ISO 9660 ή διαμόρφωση Joliet.
- Η ονομασία του αρχείου JPEG δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μονό CD είναι 9.999.
- Όταν αναπαράγεται ένα Kodak/ Fuji Picture CD, μπορούν να αναπαραχθούν μόνο τα αρχεία JPEG που υπάρχουν στον φάκελο των φωτογραφιών.
- Άλλα Picture CD εκτός των Kodak/ Fuji Picture CDs μπορεί να καθυστερούν να αρχίζουν να αναπαράγονται ή να μην αναπαράγονται καθόλου.

Δίσκοι DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- Οι ενημερώσεις λογισμικού για μη συμβατές μορφές δεν υποστηρίζονται.
  (Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση μεγαλύτερη από 720 x 480 pixel, κ.λπ..)
- Ίσως να μην υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής για τμήματα με υψηλό ρυθμό εναλλαγής καρέ κατά την αναπαραγωγή αρχείων DivX.

Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο DivX, Inc. Πρόκειται για μια συσκευή με επίσημη Πιστοποίηση DivX ή DivX Ultra, που αναπαράγει βίντεο DivX.

Περιγραφή

—Πρόσοψη—

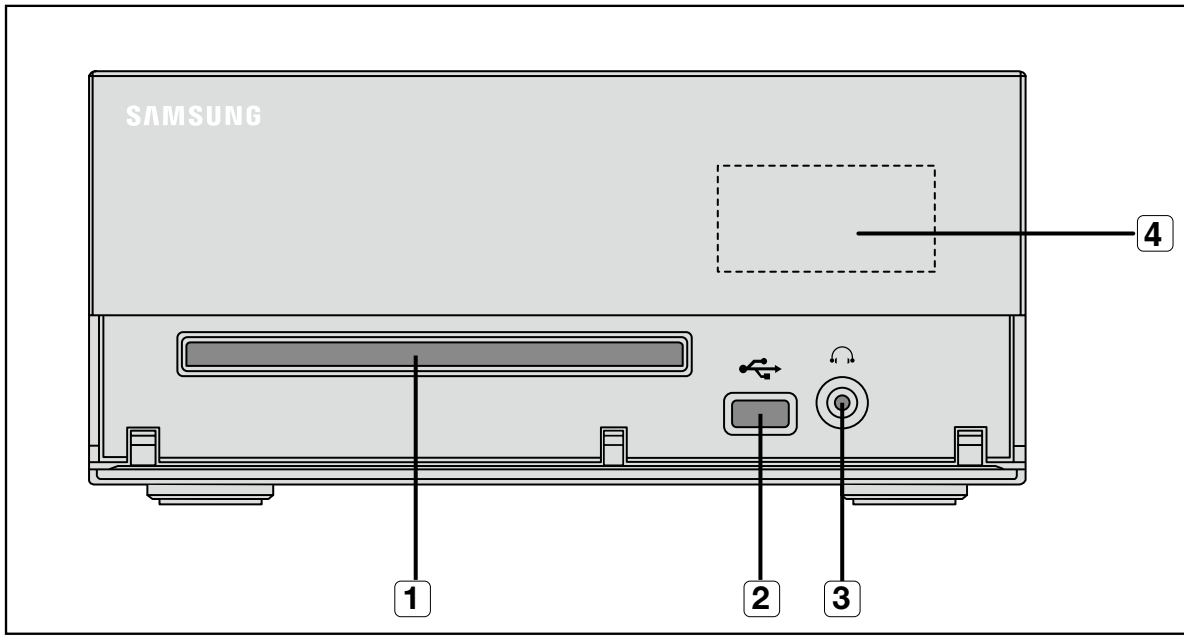

1. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΣΚΟΥ CD
2. ΥΠΟΔΟΧΗ USB
3. ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
4. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

—Επάνω πλαίσιο—

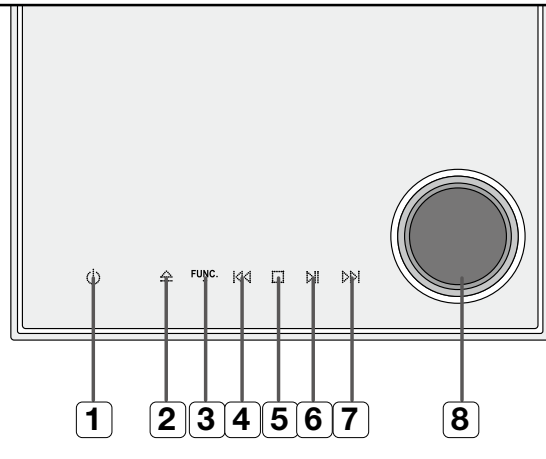

1. POWER
2. ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ
3. ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
4. ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΩ)
5. ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΚΟΠΗΣ
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/PAUSE
7. ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (ΕΠΑΝΩ)
8. ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

—Πλευρική όψη—

MM-DG35

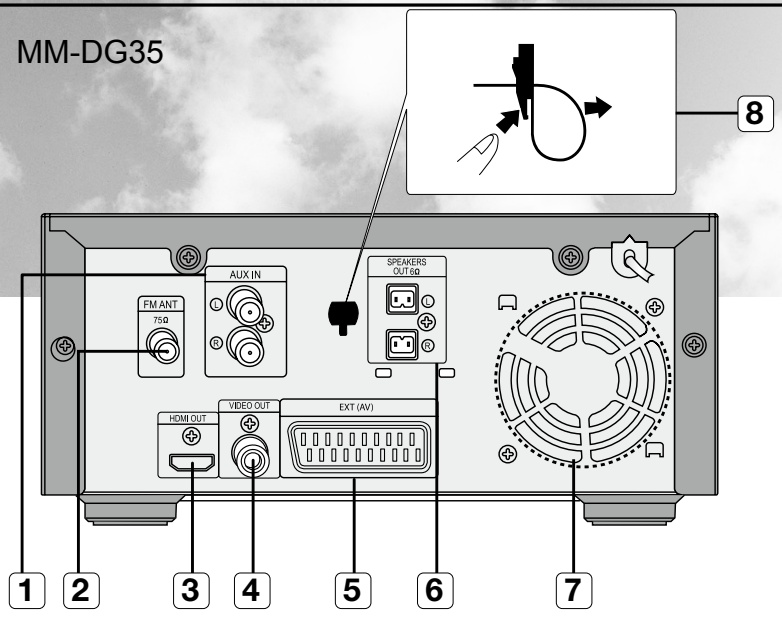

1. **AUX IN**
2. **Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM**
3. **Σύνδεσμος HDMI OUT**
4. **Συνδετήρας Εξόδου Βίντεο**
   Συνδέστε τα βύσματα εξόδου βίντεο της τηλεόρασης (VIDEO IN) με τον συνδετήρα VIDEO OUT.
5. **Υποδοχή Scart**
6. **Υποδοχές σύνδεσης ηχείων**
7. **Ανεμιστήρας**
8. **ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Για στερέωση των καλωδίων των ηχείων.)**

MM-DG36

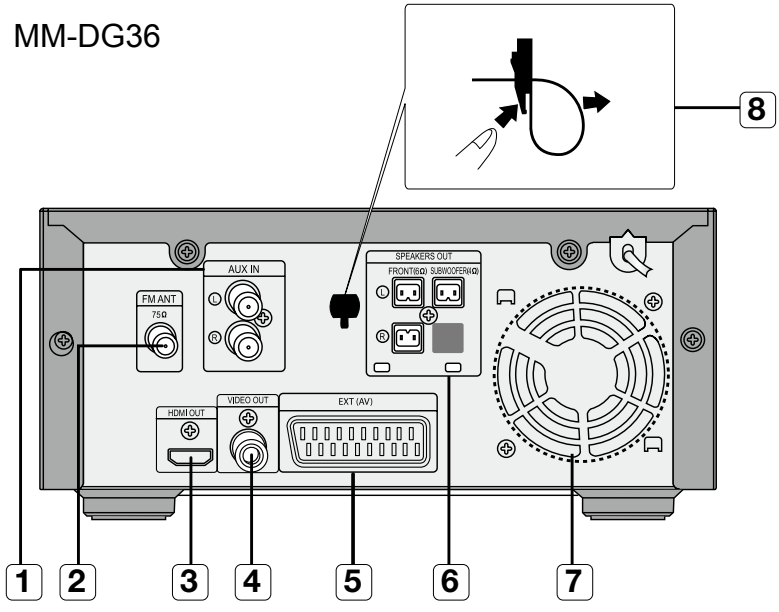

1. **AUX IN**
2. **Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM**
3. **Σύνδεσμος HDMI OUT**
4. **Συνδετήρας Εξόδου Βίντεο**
   Συνδέστε τα βύσματα εξόδου βίντεο της τηλεόρασης (VIDEO IN) με τον συνδετήρα VIDEO OUT.
5. **Υποδοχή Scart**
6. **Υποδοχές σύνδεσης ηχείων**
7. **Ανεμιστήρας**
8. **ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Για στερέωση των καλωδίων των ηχείων.)**

☛ **Η εικόνα του Πίσω πίνακα βασίζεται στο ΜΟΝΤΕΛΟ:MM-DG36**
MM-DG35: Έξοδος ηχείων 2.0 καναλιών
MM-DG36: Έξοδος ηχείων 2.1 καναλιών

Περιγραφή (Συνεχίζεται)

—Τηλεχειριστήριο—

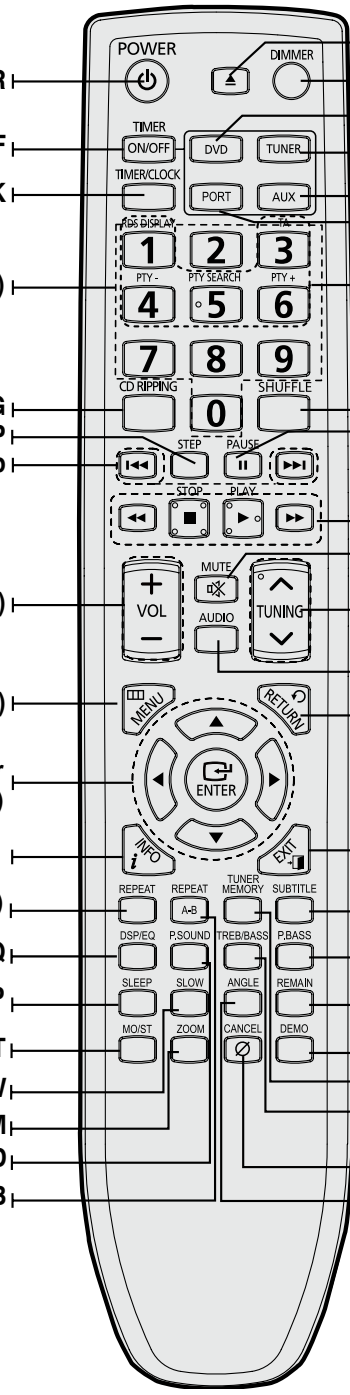

Κουμπί POWER

Κουμπί TIMER ON/OFF

Κουμπί TIMER/CLOCK

Κουμπιά αριθμών (0~9)

Κουμπιά CD RIPPING

Κουμπιά STEP

Κουμπιά CD Skip

Κουμπί VOLUME (ΕΝΤΑΣΗ)

Κουμπί MENU (ΜΕΝΟΥ)

Κουμπί Cursor/Enter (Κέρσορας/Εισαγωγή)

Κουμπί INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Πλήκτρο REPEAT (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Κουμπί DSP/EQ

Κουμπί SLEEP

Κουμπί MO/ST

Κουμπί SLOW

Κουμπί ZOOM

Κουμπί POWER SOUND

Κουμπί REPEAT A-B

Κουμπί OPEN/CLOSE

Κουμπί DIMMER

Κουμπί DVD

Κουμπί TUNER

Κουμπί AUX

Κουμπί PORT

Πλήκτρα επιλογής RDS

Κουμπί SHUFFLE

Πλήκτρο PAUSE (Παύση)

Κουμπί Play Κουμπί Stop

Κουμπί SEARCH

Κουμπί MUTE

Κουμπί TUNING /Tuning Preset

Κουμπί AUDIO

Κουμπί RETURN (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

Πλήκτρο EXIT (Εξόδου)

Κουμπί SUBTITLE

Κουμπί POWER BASS

Κουμπί REMAIN

Κουμπί DEMO

Κουμπί TUNER MEMORY

Κουμπί TREB/BASS

Κουμπί CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ)

Κουμπί ANGLE

Τοποθέτηση μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας κατά τη φορά του βέλους.

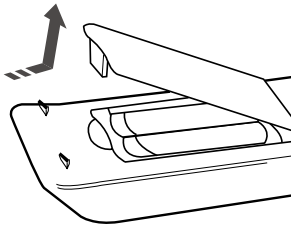

2 Τοποθετήστε δυο μπαταρίες τύπου 1,5V AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες (+ και -) είναι σωστά τοποθετημένες.

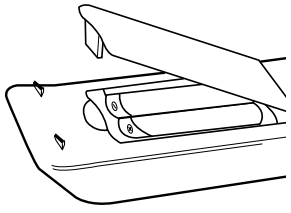

3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

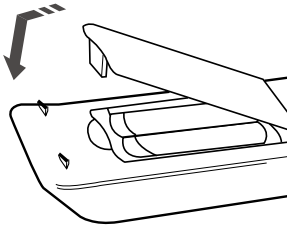

ΠΡΟΣΟΧΗ **Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν διαρροές ή ραγίσματα στις μπαταρίες:**

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες ταιριάζουν: το (+) στο (+) και το (-) στο (-).
- Χρησιμοποιήστε τις σωστές μπαταρίες. Ορισμένες μπαταρίες μοιάζουν, αλλά διαφέρουν στα βολτ.
- Πάντα αντικαθιστούμε και τις δύο μπαταρίες μαζί.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φωτιά.

Εμβέλεια Λειτουργίας του Τηλεχειριστηρίου

Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 μέτρα σε ευθεία γραμμή και με οριζόντια γωνία μέχρι 30° από τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.

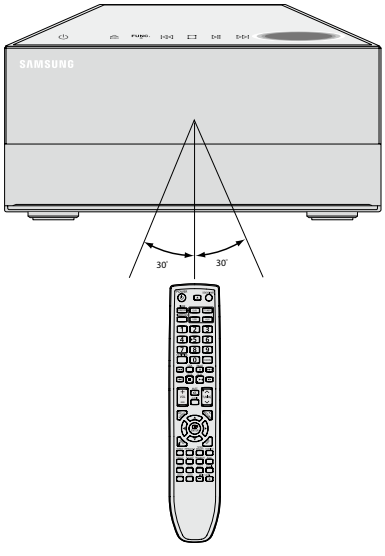

Σύνδεση των Ηχείων

Πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την τροφοδοσία ρεύματος και αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος.

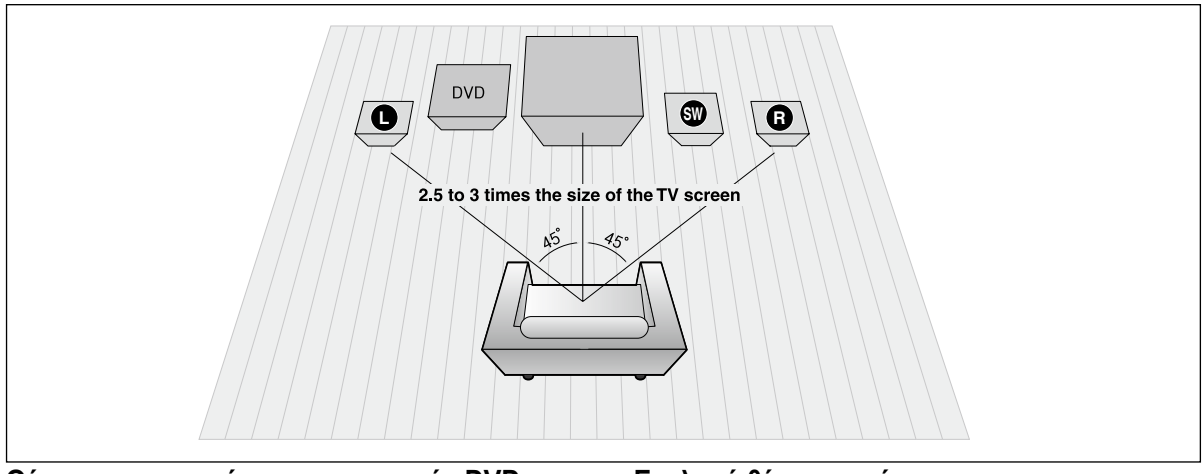

Θέση της συσκευής αναπαραγωγής DVD

- Τοποθετήστε τη σε μια βάση ή σε ράφι ντουλαπιού, ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.

Μπροστινό ηχεία L R

- Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, βλέποντας προς τα μέσα (περίπου 45°) προς εσάς.
- Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε οι κώνοι για τις υψηλές ακουστικές συχνότητες να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το αυτί σας.

Επιλογή θέσης ακρόασης

Η θέση ακρόασης θα πρέπει να απέχει περίπου 2.5 με 3 φορές το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης από την τηλεόραση.

Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις 32" 2~2.4μέτρα (6~8πόδια)
Για τηλεοράσεις 55" 3.5~4μέτρα (11~13πόδια)

Subwoofer SW

- Η θέση του subwoofer δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου σας αρέσει.

MM-DG35

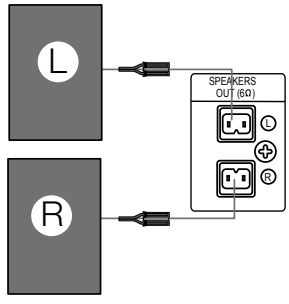

MM-DG36

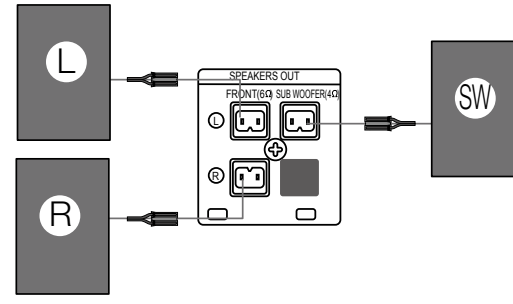

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά σε αυτά. Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν, αν κάποιο ηχείο πέσει.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα ηχεία ώστε να μην τους δοθεί η ευκαιρία να εισάγουν τα χέρια τους ή ξένα αντικείμενα μέσα στον πόρο (τρύπα) του ηχείου subwoofer.
- Μην κρεμάτε το subwoofer στον τοίχο από τον πόρο (τρύπα).

- Αν τοποθετήσετε κάποιο ηχείο κοντά στην συσκευή της τηλεόρασης, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να παραμορφωθεί εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου που παράγεται από το ηχείο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε το ηχείο μακριά από τη συσκευή της τηλεόρασης.

Σύνδεση της εξόδου βίντεο (Video Out) στην τηλεόραση σας

Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα, φροντίστε να τη σβήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης βίντεο.

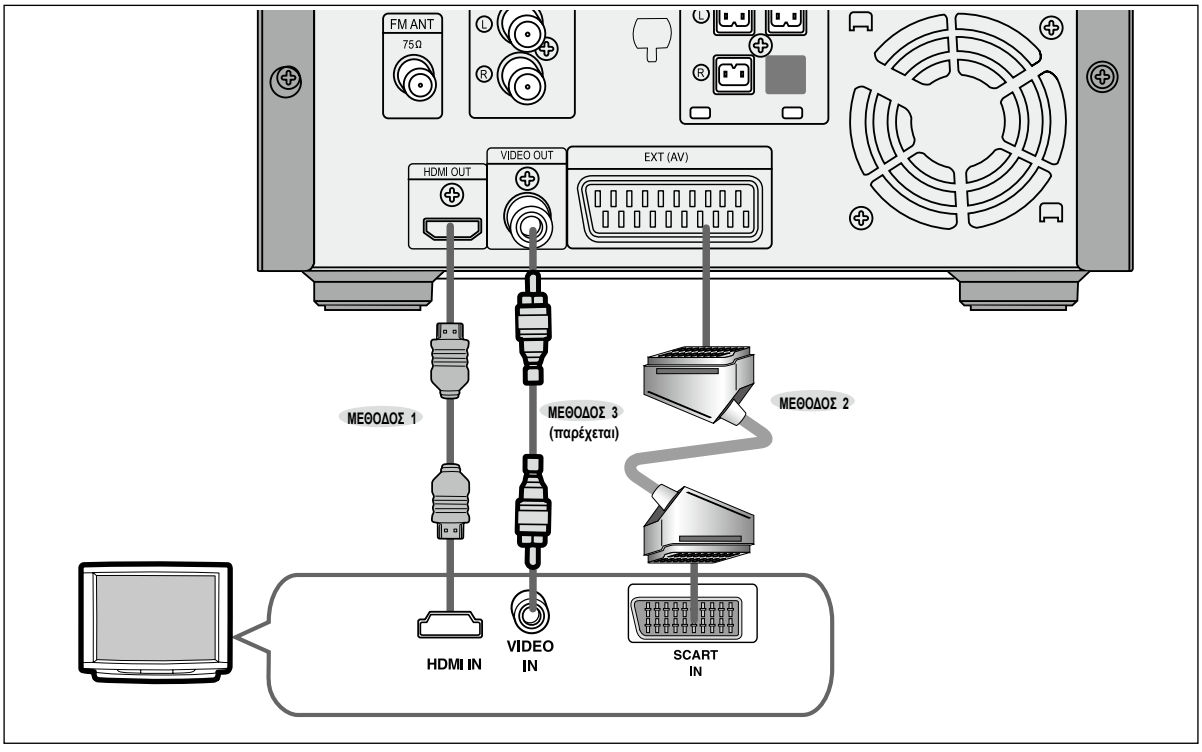

ΜΕΘΟΔΟΣ 1 : HDMI ..... (Άριστη ποιότητα)

Συνδέστε το καλώδιο HDMI από την υποδοχή HDMI OUT στην πίσω όψη της συσκευής αναπαραγωγής DVD στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.

ΜΕΘΟΔΟΣ 2 : Scart ..... (Καλύτερη ποιότητα)

Αν η τηλεόραση διαθέτει είσοδο SCART, συνδέστε το βύσμα Scart (δεν παρέχεται) από την υποδοχή AV OUT στην πίσω πλευρά της κεντρικής μονάδας στην υποδοχή SCART IN της τηλεόρασης.

ΜΕΘΟΔΟΣ 3 : Βίντεο Composite ..... (Καλή ποιότητα)

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο βίντεο από την υποδοχή VIDEO OUT στην πίσω όψη της συσκευής αναπαραγωγής DVD στην υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασης.

- Οι διαθέσιμες τιμές ανάλυσης για την έξοδο HDMI είναι 480p/576p, 720p,1080i/1080p.Ανατρέξτε στη σελίδα 15 για ρύθμιση της ανάλυσης
- Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας ώστε να αντιστοιχεί στην έξοδο βίντεο (HDMI, σύνθετου σήματος ή σήματος συνιστωσών) του συστήματος micro.
  Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο στην τηλεόραση.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια τηλεόραση Samsung στην κύρια μονάδα, μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα micro χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. [Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν Anynet+ (HDMI-CEC)].
- Εάν η τηλεόρασή σας Samsung φέρει το λογότυπο Anynet+ τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
- Αν η μονάδα συνδεθεί στην υποδοχή scart, η πηγή της τηλεόρασης θα αλλάξει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας σύνδεσης scart.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDMI

Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης HDMI

Εάν συνδεθεί εάν καλώδιο HDMI ενόσω η συσκευή λειτουργεί, η έξοδος βίντεο της συσκευής θα περάσει αυτομάτως σε λειτουργία HDMI. ια τις πιθανές τιμές ανάλυσης HDMI, βλ. σελίδα 41.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**
  Το HDMI είναι μια διασύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω μίας μόνο υποδοχής σύνδεσης.
  Χρησιμοποιώντας το HDMI, το σύστημα micro μεταδίδει ψηφιακό σήμα βίντεο και ήχου με αποτέλεσμα να είναι πιο ζωντανή η εικόνα σε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου HDMI.
- **Περιγραφή σύνδεσης HDMI**
  Βύσμα HDMI – Υποστηρίζει δεδομένα βίντεο και ψηφιακού ήχου.
  - Η έξοδος HDMI εξάγει αποκλειστικά ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
  - Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), θα εμφανιστεί στην οθόνη θόρυβος.
- **Γιατί η Samsung χρησιμοποιεί HDMI;**
  Οι αναλογικές τηλεοράσεις απαιτούν αναλογικό σήμα βίντεο/ήχου. Όμως, κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD, τα δεδομένα που μεταδίδονται στην τηλεόραση είναι ψηφιακά. Έτσι απαιτείται ένας μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικού (στο σύστημα micro) ή μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό (στην τηλεόραση). Κατά τη διάρκεια αυτής της μετατροπής, η ποιότητα της εικόνας μειώνεται, λόγω θορύβου ή απώλειας σήματος. Η τεχνολογία HDMI είναι ανώτερη διότι δεν απαιτεί καμία μετατροπή D/A ενώ το σήμα από την συσκευή αναπαραγωγής έως την τηλεόραση είναι καθαρά ψηφιακό.
- **Τι είναι το HDCP;**
  Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή, του περιεχομένου των DVD που μεταδίδονται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (υπολογιστής, DVD κ.λπ.) και μιας συσκευής προβολής (τηλεόραση, συσκευή προβολής, κ.λπ.). Το περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή πηγής προς αποφυγή παραγωγής παράνομων αντιγράφων.
- **Τι είναι το Anynet+;**
  Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που προσφέρει τη σύνδεση αυτής της μονάδας μέσω των τηλεοράσεων Samsung που διαθέτουν τη λειτουργία Anynet+.
  - Εάν η τηλεόρασή σας Samsung φέρει το λογότυπο Anynet+ HDMI-CEC τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
  - Εάν ανάψετε τη συσκευή και τοποθετήσετε έναν δίσκο, η συσκευή θα αρχίσει την αναπαραγωγή του δίσκου και η τηλεόραση θα ανάψει αυτομάτως και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.
  - Εάν ανάψετε τη συσκευή και πατήσετε το κουμπί Play έχοντας ήδη τοποθετημένο έναν δίσκο, η τηλεόραση θα ανάψει αμέσως και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.
  - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Anynet+ (HDMI-CEC), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.

Χρήση του Anynet+ (HDMI-CEC)

Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε άλλες συσκευές Samsung με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης Samsung. Το Anynet + μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη σύνδεση αυτού του συστήματος micro σε μια τηλεόραση SAMSUNG μέσω καλωδίου HDMI. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν Anynet+.

1. Συνδέστε την κύρια μονάδα του συστήματος micro σε μια τηλεόραση Samsung με ένα καλώδιο HDMI. (Ανατρέξτε στη σελίδα 12)
2. Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα micro χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. (Διαθέσιμα κουμπιά τηλεόρασης: κουμπιά ⏪, ⏹, ⏯, ⏩, ▲,▼ και ◀,▶ ⓪~⑨, κουμπιά)

Με το Anynet+

Μπορείτε να χειριστείτε αυτή τη μονάδα, να ανάψετε την τηλεόραση ή να παρακολουθήσετε μια ταινία, πατώντας το κουμπί αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung.

Πατήστε το κουμπί Anynet+ στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε το σύστημα micro από το μενού επιλογής συσκευής, για να συνδεθείτε και να ρυθμίσετε τις επιλογές των παρακάτω στοιχείων.

- View TV (Προβολή τηλεόρασης): Αν το Anynet+ (HDMI-CEC) έχει ενεργοποιηθεί και επιλέξετε την προβολή τηλεόρασης, το σύστημα micro θα μεταβεί αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας διακοπής.
- Menu on Device (Μενού συσκευής): Μπορείτε να προσπελάσετε και να ελέγξετε το μενού του συστήματος micro.
- Device Operation (Χειρισμός συσκευής): Εμφανίζονται οι πληροφορίες αναπαραγωγής δίσκου του συστήματος micro.

Μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες δίσκου του συστήματος micro, όπως τις αλλαγές τίτλου, κεφαλαίου και υποτίτλων.

- Δεν είναι διαθέσιμη η λήψη.
- Κατά την αναπαραγωγή CD με ενεργοποιημένο το CEC, αν σβήσετε την τηλεόραση, το σύστημα micro δεν σβήνει αυτόματα.

BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)

Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το μενού BD Wise μόνο αν το σύστημα micro είναι συνδεδεμένο μέσω καλωδίου HDMI με μια τηλεόραση Samsung που υποστηρίζει BD Wise.

• Τι είναι το BD Wise;

Το BD Wise προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις συνδεδεμένων προϊόντων Samsung που είναι συμβατά με BD Wise στις βέλτιστες τιμές και για τα δύο. Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται μόνο αν τα προϊόντα Samsung που είναι συμβατά με BD Wise είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω καλωδίου HDMI.

• Για να χρησιμοποιήσετε το BD Wise

1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το σύστημα micro σε μια τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή με BD Wise.
2. Ρυθμίστε τα μενού BD Wise του συστήματος micro και της τηλεόρασης Samsung σε On (Ενεργοποίηση).

— Αυτό βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας, σύμφωνα με το περιεχόμενο (δίσκο DVD κλπ.) που θέλετε να αναπαράγετε.
— Επίσης, βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας όταν το σύστημα micro είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή με BD Wise.

- Αν θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση σε λειτουργία BD Wise, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD.
- Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise, η ανάλυση της συνδεδεμένης τηλεόρασης θα ρυθμιστεί αυτόματα στη μέγιστη τιμή της.
- Το BD Wise απενεργοποιείται αν η συσκευή αναπαραγωγής συνδεθεί σε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει BD Wise.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDMI (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Τι είναι το HDMI (High Definition Multimedia Interface)?
Η συσκευή αυτή μεταδίδει σήματα βίντεο DVD ψηφιακά, χωρίς να τα μετατρέπει σε αναλογικά. Συνδέοντας την συσκευή με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης HDMI, θα έχετε ψηφιακή εικόνα υψηλότερης ευκρίνειας.

Ρύθμιση του ήχου HDMI

Τα ακουστικά σήματα που μεταδίδονται μέσω του καλωδίου HDMI μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν.

1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▲,▼ για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▲,▼ για να μεταβείτε στο **<HDMI AUDIO>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4. Πιέστε τα κουμπιά του Κέρσορα ▲,▼ για να επιλέξετε **<ON>** ή **<OFF>** και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί **ENTER**.

- **ON :** Τόσο τα σήματα εικόνας όσο και τα σήματα ήχου μεταδίδονται μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία της τηλεόρασης.
- **OFF :** Η εικόνα μεταδίδεται μόνο μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία του συστήματος home theater.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για αυτή τη λειτουργία είναι HDMI AUDIO OFF.
- Ο ήχος HDMI αυτόματα υποβαθμίζεται σε ήχο 2 καναλιών για τα ηχεία της τηλεόρασης.
- Η λειτουργία ECHO/P.SOUND/EQ/DSP δεν είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση HDMI AUDIO είναι στη θέση ON.
- Η έξοδος του μικροφώνου (MIC) δεν διατίθεται όταν η ρύθμιση είναι HDMI AUDIO ON.

Ρύθμιση της ανάλυσης με σύνδεση HDMI

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει την ανάλυση της οθόνης για την έξοδο HDMI.

1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▲,▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▲,▼ για να μεταβείτε στο **<Display Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4. Πιέστε το πλήκτρο ▲,▼ για να μεταβείτε στο **<HDMI Resolution>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
5. Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και στη συνέπεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
   - Οι διαθέσιμες αναλύσεις για το σήμα εξόδου HDMI είναι 480p/576p, 720p, 1080i.1080p.
   - Η ανάλυση SD (Standard Definition) είναι 480p/576p και η ανάλυση HD (High Definition) είναι 720p,1080i,1081p.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

- Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει τη διαμορφωμένη ανάλυση, δε θα μπορείτε να δείτε την εικόνα σωστά.
- Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως της τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της πηγής σήματος εισόδου βίντεο.

Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές

Σύνδεση με Εξωτερική Αναλογική Συσκευή

Παράδειγμα: Συσκευές αναλογικού σήματος όπως συσκευή βίντεο, βιντεοκάμερα και τηλεόραση.

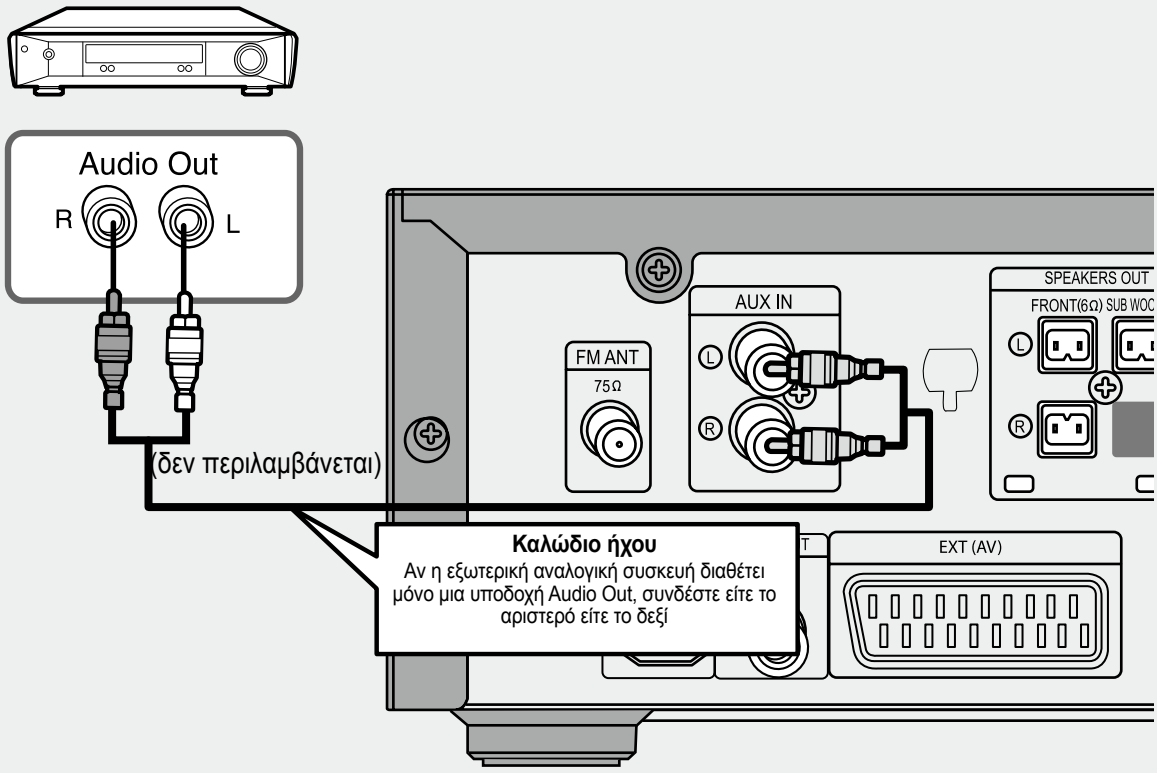

1 Συνδέστε το Audio In της συσκευής αναπαραγωγής DVD με το Audio Out της εξωτερικής αναλογικής συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή κατανομή των συνδετήρων στα αντίστοιχα χρώματα.

2 Πατήστε **AUX** για να επιλέξετε AUX.

- 'Η ένδειξη **'AUX'** εμφανίζεται στην οθόνη.

Σύνδεση των κεραιών για FM

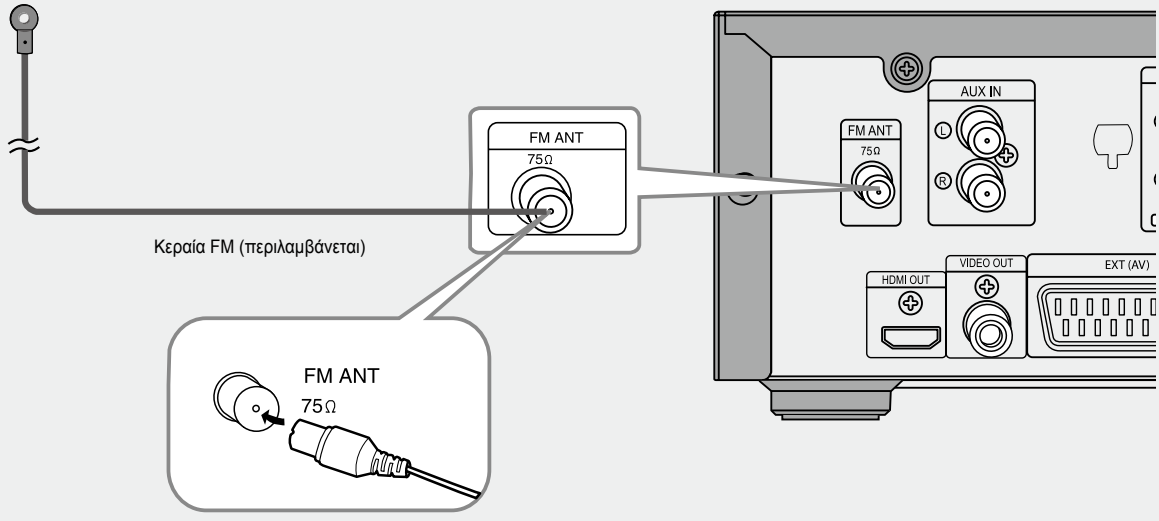

1 Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία για FM στην ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ υποδοχή 75Ω για FM.

2 Μετακινήστε αργά το καλώδιο της κεραίας, έως ότου βρείτε μια θέση στην οποία η λήψη είναι καλή και στερεωστε την στον τοίχο ή σε άλλη στερεή επιφάνεια.

Σημείωση • Η μονάδα δεν έχει δυνατότητα λήψης εκπομπών στα AM .

Ανεμιστήρας

Ο ανεμιστήρας παρέχει ψυχρό αέρα στην συσκευή για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση

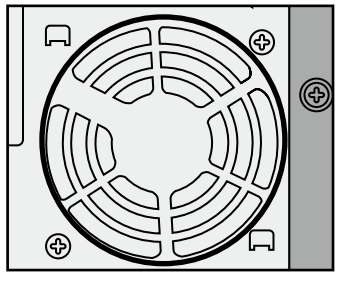

Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για την ασφάλειά σας.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση που δεν αερίζεται επαρκώς, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει βλάβες.
- Μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα ή τις τρύπες αερισμού. (Αν ο ανεμιστήρας ή οι τρύπες αερισμού καλυφθούν με εφημερίδα ή ύφασμα, μπορεί να αναπτυχθεί θερμότητα μέσα στην συσκευή και να αναφλεχθεί).

Ρύθμιση του ρολογιού

Για κάθε βήμα, έχετε μερικά δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να ρυθμίσει τις επιθυμητές επιλογές.
Αν υπερβείτε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ξεκινήσετε και πάλι.

1 Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί **POWER**.

2 Πατήστε το κουμπί **TIMER/CLOCK**

- Εμφανίζεται η ένδειξη **CLOCK (ΡΟΛΟΪ)**.

3 Πατήστε **ENTER** . Αναβοσβήνει η ώρα.

- Αύξηση των ωρών : ▶
- Μείωση των ωρών : ◀

4 Όταν εμφανιστεί η σωστή ώρα, πατήστε **ENTER** .Αναβοσβήνουν τα λεπτά.

- Αύξηση των λεπτών : ▶
- Μείωση των λεπτών : ◀

5 Όταν εμφανιστεί η σωστή ώρα, πατήστε **ENTER** .

- Η ένδειξη **"TIMER"** (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) εμφανίζεται στην οθόνη.
- Έχετε ρυθμίσει τη σωστή ώρα.

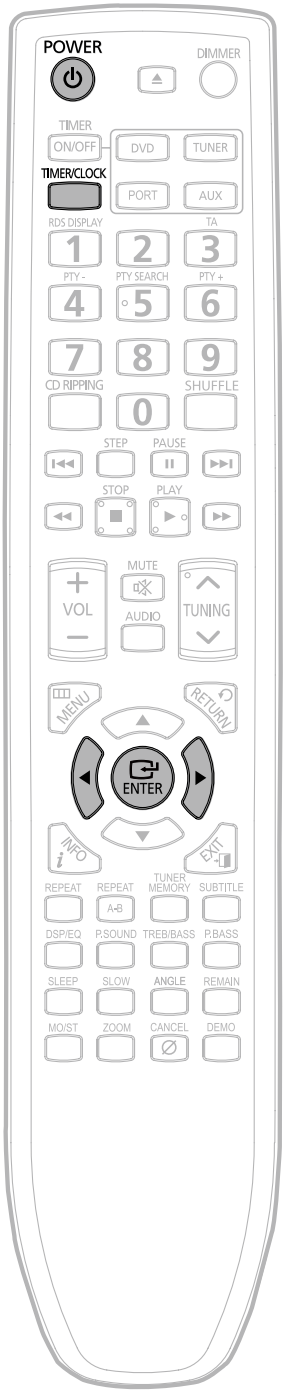

Σημείωση

- Μπορείτε να εμφανίζετε την ώρα, ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε άλλη λειτουργία, πατώντας μία φορά το πλήκτρο **TIMER/CLOCK** (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΡΟΛΟΪ).

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ⏮ ⏭ στην πρόσοψη αντί για τα πλήκτρα ◀ ▶ στα βήματα 3,4.

Ελεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου

DVD

1 Πιέστε το πλήκτρο REMAIN.

- Για να ελέγξετε τον συνολικό καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο ενός τίτλου ή κεφαλαίου που αναπαράγεται.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί REMAIN, ο χρόνος εμφανίζεται ως εξής:

TITLE REMAIN TIME
↓
CHAPTER REMAIN TIME
↓
ELAPSED TIME

CD MP3

1 Πιέστε το πλήκτρο REMAIN.

- Αν πατήσετε το κουμπί REMAIN, εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.
- Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και πάλι το κουμπί REMAIN.

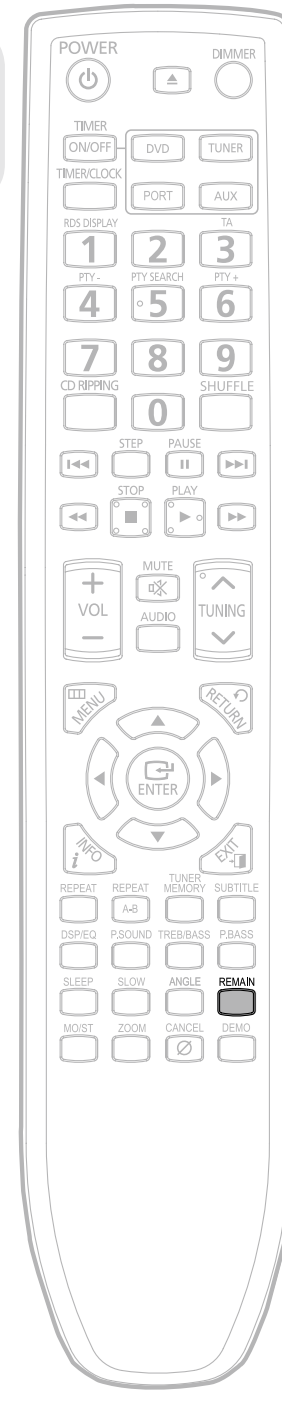

Disc wiedergeben

1 Πιέστε το κουμπί **ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ** για να ανοίξει το συρτάρι δίσκου..

2 Φόρτωση δίσκου.

- Εισαγάγετε έναν δίσκο με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω.

3 Πιέστε το κουμπί **ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ** για να κλείσει το συρτάρι δίσκου.

Σημείωση

- Για τους δίσκους με εικόνες και μουσική, η σειρά αναπαραγωγής είναι ηMP3/WMA →DIVX →JPEG
- Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου, η αρχική οθόνη ενδέχεται να είναι διαφορετική.
- Αναλόγως του τρόπου εγγραφής, ορισμένα MP3/WMA –CD πιθανόν να μην αναπαράγονται.
- Για τους δίσκους CD, μπορείτε να πατήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε ένα κομμάτι. Αν πατήσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο, η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.
- Ο πίνακας περιεχομένων ενός MP3/WMA -CD εμφανίζεται διαφορετικός ανάλογα με τη διαμόρφωση των αρχείων MP3/WMA που έχει εγγραφεί στον δίσκο.
- DTS Audio δεν υποστηρίζεται.
- DVD Audio Disc δεν υποστηρίζεται.

Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο **STOP** κατά την αναπαραγωγή.

- Αν πατηθεί το πλήκτρο **PLAY** (▶), η αναπαραγωγή συνεχίζεται από τη θέση διακοπής. (Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για δίσκους DVD.)
- Αν πιεστεί δύο φορές, θα εμφανιστεί "STOP", και αν πατηθεί το κουμπί **PLAY** (▶) η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή.

Για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο **PAUSE** κατά την αναπαραγωγή.

- Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το κουμπί **PLAY(** ▶).

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD

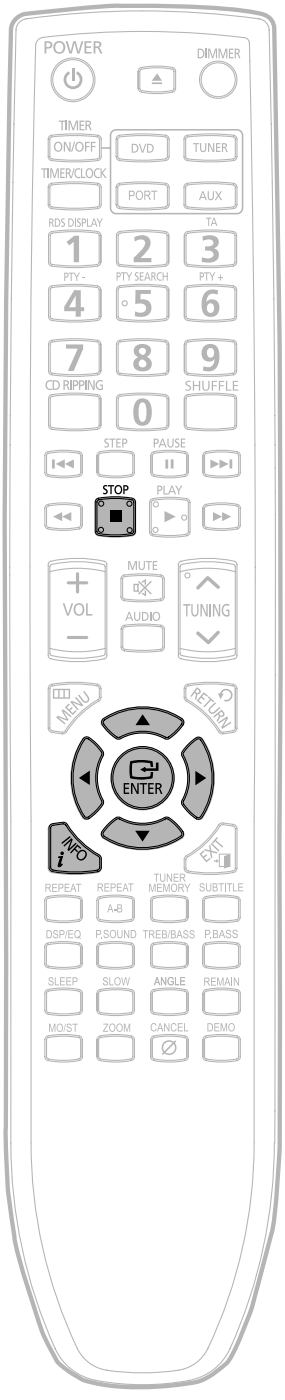

1 Φόρτωση δίσκου MP3/WMA.

- Η οθόνη του μενού MP3/WMA θα εμφανιστεί και θα αρχίσει η αναπαραγωγή.
- Η μορφή εμφάνισης του μενού εξαρτάται από τον δίσκο MP3/WMA.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων WMA-DRM.

2 χρησιμοποιήστε τα ◀ ▶ ▲ ▼ για επιλογή άλμπουμ, και μετά πατήστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για επιλογή του κομματιού.

3 Για να αλλάξετε άλμπουμ, χρησιμοποιήστε τα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ στον τρόπο λειτουργίας Διακοπής, και μετά πατήστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και κομμάτι, επαναλάβετε τα Βήματα 2 και 3 παραπάνω.

4 Πατήστε το πλήκτρο **STOP** για διακοπή της αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Ανάλογα με τον τρόπο εγγραφής, ορισμένα MP3/WMA-CD ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Ο πίνακας των περιεχομένων ενός MP3-CD ποικίλλει ανάλογα με τη μορφή κομματιού MP3/WMA που έχει εγγραφεί στον δίσκο.

Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG JPEG

Οι εικόνες που συλλαμβάνονται από ψηφιακή κάμερα ή βιντεοκάμερα, ή αρχεία JPEG σε PC, μπορούν να αποθηκευτούν σε CD και στη συνέχεια να αναπαραχθούν με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

Λειτουργία Περιστροφής / Αναστροφής

Πατήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης ▲, ▼, ◀, ▶κατά την αναπαραγωγή.

Πατώντας το κουμπί ▲ , η εικόνα περιστρέφεται δεξιόστροφα.
Πατώντας το κουμπί ▼ , η εικόνα περιστρέφεται αριστερόστροφα.
Πατώντας το κουμπί ◀ , προβάλλεται η προηγούμενη εικόνα.
Πατώντας το κουμπί ▶ , προβάλλεται η επόμενη εικόνα.

Λειτουργία αναπαραγωγής παρουσίασης

Πατήστε το κουμπί INFO κατά την αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί INFO ή τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲▼ για να επιλέξετε την ταχύτητα της παρουσίασης. Η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει ως εξής:

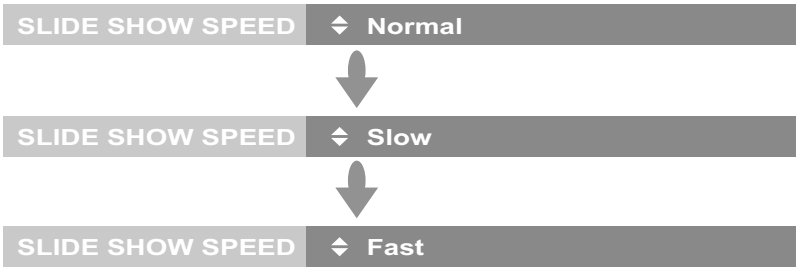

Αναπαραγωγή DivX

Παράλειψη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο ⏮◀◀, ▶▶⏭.

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ▶▶⏭ μεταβαίνετε στο επόμενο αρχείο, αν υπάρχουν περισσότερα από 2 αρχεία στον δίσκο.
- Μεταβαίνει στο προηγούμενο αρχείο όποτε πατήσετε το κουμπ ⏮◀◀ εάν υπάρχουν πάνω από 2 αρχεία στον δίσκο.

Γρήγορη αναπαραγωγή

Πιέστε το πλήκτρο ◀◀, ▶▶.

- Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :

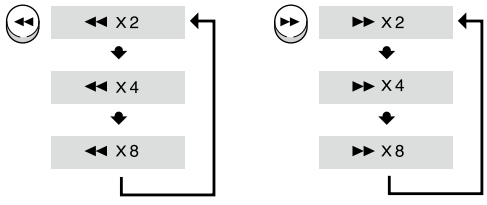

- Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY (▶) .

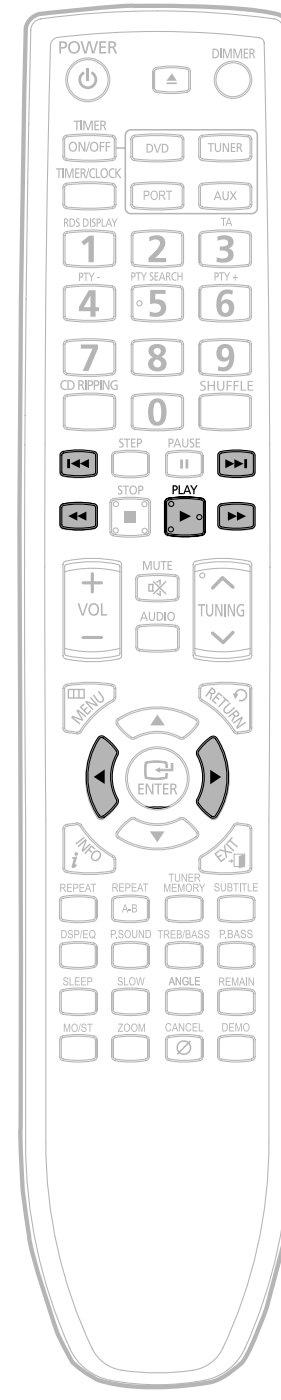

Λειτουργία Παράλειψης 5 λεπτών

Κατά την λειτουργία της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ◄ ,► .

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ► πηγαίνετε προς τα εμπρός κατά 5 λεπτά.
- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ◄ πηγαίνετε προς τα πίσω κατά 5 λεπτά.

Σημείωση • Για τα αρχεία μορφής MPG, η λειτουργία παράλειψης 5 λεπτών δεν υποστηρίζεται.

Προβολή ήχου

Πατήστε το κουμπί **AUDIO**.

- Εάν υπάρχουν πολλά κομμάτια ήχου σε έναν δίσκο, μπορείτε να τις επιλέξετε εναλλακτικά.
- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η επιλογή σας αλλάζει ως εξής:AUDIO(OFF, 1/1, 1/2 ...).

AUDIO	CH1 DOLBY DIGITAL 5.1 CH

Εμφάνιση Υποτίτλων

Πιέστε το πλήκτρο **SUBTITLE**.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η επιλογή σας αλλάζει ως εξής:

SUBTITLE	OFF	➧	SUBTITLE	KOR

- Εάν ο δίσκος έχει μόνο ένα αρχείο υποτίτλων, τότε το αρχείο αυτό αναπαράγεται αυτόματα.
- Εάν ο δίσκος έχει μόνο ένα αρχείο υποτίτλων, τότε το αρχείο αυτό αναπαράγεται αυτόματα.

Πίνακας λειτουργίας DivX

Η μορφή DivX υποστηρίζεται

Τα αρχεία **Avi** χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δεδομένων ήχου και βίντεο, η οποία πρέπει να γίνεται σε CD με μορφή ISO 9660 format.

		ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συμβατότητα ΒΙΝΤΕΟ	DivX3.11	Μέχρι και τη νεότερη έκδοση
Συμβατότητα ΒΙΝΤΕΟ	MP3	CBR : 8kbps~320kbps
	AC3	CBR : 32kbps~640kbps
	WMA	CBR1:Στερεοφωνικός ήχος:48kbps~384kbps
		CBR2:Mono case:64kbps~192kbps

Τα MPEG που περιέχουν DivX μπορούν να χωριστούν σε Ήχο και Βίντεο.

- **Συμβατότητα βίντεο** : Υποστηρίζονται όλες οι εκδόσεις του DivX που είναι μεταγενέστερες από την 3.11 (συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας 5.1). Επιπλέον, υποστηρίζεται το XviD.
- **Συμβατότητα ήχου:** Υποστηρίζονται τα MP3 που κωδικοποιούνται σε ταχύτητες δυαδικών ψηφίων από 8kbps ως 320kbps, τα AC3 από 32 kbps ως 640 kbps και τα WMA από 48 kbps ως 384 kbps.
- **Επιπλέον, για τους υποτίτλους, αυτή η μονάδα υποστηρίζει τη μορφή κειμένου SMI.**

Σημείωση

- Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου DivX, μπορείτε να αναπαραγάγετε μόνο το αρχείο με επέκταση AVI.
- Από τις διαθέσιμες μορφές ήχου DivX, το DTS Audio δεν υποστηρίζεται.
- Κατά την αντιγραφή αρχείου υποτίτλων σε CD-ROM με το PC σας, βεβαιωθείτε ότι το αντιγράφετε ως αρχείο SMI.
- Δεν υποστηρίζονται αρχεία MPEG 1 Layer 1 (MP1).

Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host

Μπορείτε να συνδέσετε και να αναπαραγάγετε αρχεία από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB όπως MP3 player, μνήμη USB κ.λπ., χρησιμοποιώντας τη λειτουργία USB της συσκευής αναπαραγωγής.

1 συνδέστε το καλώδιο USB.

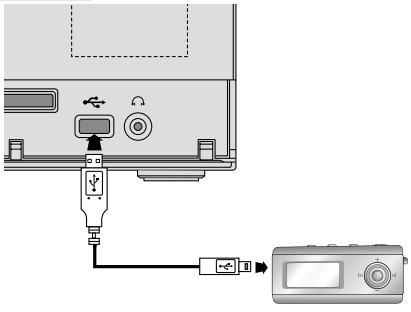

2 Πατήστε το κουμπί FUNC. στην κύρια μονάδα ή το κουμπί PORT στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας USB.

- Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η οθόνη USB SORTING και αναπαράγεται ο αποθηκευμένος φάκελος.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■).

Σημείωση

- Υποστηρίζονται τα αρχεία βίντεο DivX, WMV, MPEG κ.λπ.
- Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB, απενεργοποιήστε τη μονάδα ή θέστε την σε άλλη λειτουργία πριν συνδέσετε το καλώδιο USB.
- Η σειρά αναπαραγωγής είναι η ακόλουθη: MP3/WMA → DIVX → JPEG.

Παράλειψη προς τα Εμπρός / Πίσω

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ⏮ ⏭.

- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο ⏭ θα επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο ⏮ θα επιλέγεται το προηγούμενο αρχείο.

Γρήγορη αναπαραγωγή

Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο ◀◀ , ▶▶ κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Κάθε φορά που πατάτε ένα από τα κουμπιά, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει ως εξής:

◀◀x 2 → ◀◀x 4 → ◀◀x 8 ή ▶▶x 2 → ▶▶x 4 → ▶▶x 8

- Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY (▶) .

Προδιαγραφές υποδοχής USB Host

Προδιαγραφές υποδοχής USB Host	• Υποστηρίζει συσκευές που είναι συμβατές με USB 1.1 ή USB 2.0. • Υποστηρίζει συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου USB τύπου A. • Υποστηρίζει συσκευές που είναι συμβατές με UMS (συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB) έκδοση 1.0. • Υποστηρίζει συσκευές των οποίων η συνδεδεμένη μονάδα έχει διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Μη συμβατές συσκευές	• Δεν υποστηρίζει συσκευές για τις οποίες απαιτείται η εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή (Windows). • Δεν υποστηρίζει τη σύνδεση σε διανομέα USB. • Ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται συσκευές USB που συνδέονται μέσω καλωδίου προέκτασης USB. • Οι συσκευές USB για τις οποίες απαιτείται ξεχωριστή πηγή ρεύματος χρειάζεται να συνδεθούν στη συσκευή αναπαραγωγής με τη ξεχωριστή σύνδεση τροφοδοσίας.
Περιορισμοί λειτουργίας	• Αν η συνδεδεμένη συσκευή έχει εγκατεστημένες πολλαπλές μονάδες (ή διαμερίσματα), μπορεί να συνδεθεί μόνο μία μονάδα (ή διαμέρισμα). • Μια συσκευή που υποστηρίζει μόνο USB 1.1 ενδέχεται να παρουσιάσει διαφορά στην ποιότητα της εικόνας, ανάλογα με τη συσκευή.

Συμβατές συσκευές

1. Συσκευή αποθήκευσης USB
2. Συσκευή αναπαραγωγής MP3
3. Ψηφιακή κάμερα
4. Αφαιρούμενη μονάδα σκληρού δίσκου
   - Υποστηρίζονται αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν λιγότερα από 160 Gbyte. Οι αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν 160 Gbyte ή περισσότερα ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται, ανάλογα με τη συσκευή.
   - Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν λειτουργεί λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ξεχωριστό καλώδιο ρεύματος για την τροφοδοσία της με ρεύμα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Τα βύσματα των καλωδίων USB ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή της συσκευής USB.
5. Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB: Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB μίας υποδοχής και συσκευή ανάγνωσης καρτών USB πολλαπλών υποδοχών.
   - Ανάλογα με τον κατασκευαστή, η συσκευή ανάγνωσης καρτών USB ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.
   - * Αν εγκαταστήσετε πολλαπλές συσκευές μνήμης σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα.

Συμβατές μορφές αρχείων

Μορφή	Όνομα αρχείου	Επέκταση αρχείου	Ρυθμός bit	Έκδοση	Pixel	Συχνότητα δειγματοληψίας
Φωτογραφία	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Μουσική	MP3	.MP3	8~320kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	Stereo:48~384kbps Mono:64~192kbps	V8	–	44.1kHz
Ταινία	DivX	.AVI	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- Δεν υποστηρίζεται το CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Δεν υποστηρίζονται οι ψηφιακές κάμερες που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο PTP ή απαιτούν εγκατάσταση επιπλέον προγραμμάτων κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή.
- Δεν υποστηρίζονται οι συσκευές που χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT 16/32 [File Allocation Table 16/32]).
- Δεν λειτουργεί με συσκευές MTP (Media Transfer Protocol) που έχουν ενεργοποιημένο το Janus.
- Δεν υποστηρίζονται αρχεία MPEG 1 Layer 1 (MP1).

Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τον δίσκο που αναπαράγεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.

- Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲ ▼ για να μεταβείτε στο επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER για να το επιλέξετε.

DVD

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

DIVX

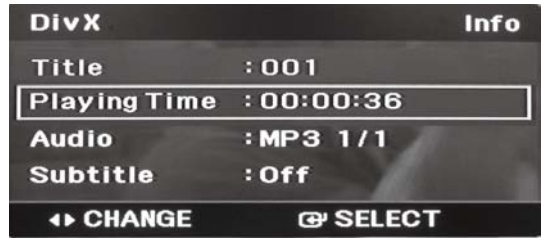

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

- **Τι είναι ο Τίτλος;**
  Η ταινία που περιέχεται σε δίσκο DVD.

- **Τι είναι το Κεφάλαιο;**
  Κάθε τίτλος σε δίσκο DVD χωρίζεται σε πολλά μικρότερα τμήματα που ονομάζονται "κεφάλαια".

- ⊘ **εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης!**
  Αν αυτό το σύμβολο εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ενώ πατάτε κουμπιά, η αντίστοιχη λειτουργία δεν είναι δυνατή με το δίσκο που αναπαραγάγεται εκείνη τη στιγμή.

Σημείωση

- Αναλόγως του δίσκου, η εμφάνιση πληροφοριών του δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική.

Γρήγορη/Αργή Αναπαραγωγή

GRE

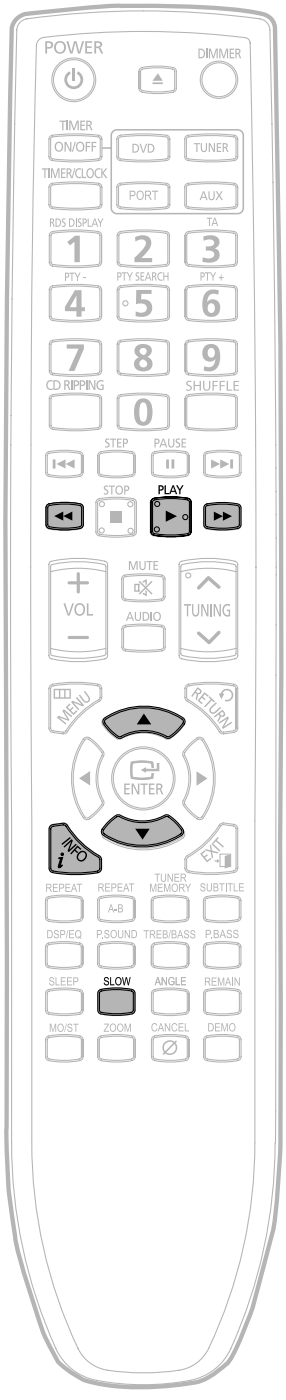

Γρήγορη Αναπαραγωγή DVD CD MP3

Πιέστε το πλήκτρο ◀◀ ▶▶ δυο φορές. .

- Κάθε φορά που πατάτε ένα από τα κουμπιά δύο φορές κατά την αναπαραγωγή, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει ως εξής:

DVD

◀◀ x 2 ◆ ◀◀ x 4 ◆ ◀◀ x 8 ◆ ◀◀ x 16 ◆ ◀◀ x 32 ◆ ◀◀ x 128

▶▶ x 2 ◆ ▶▶ x 4 ◆ ▶▶ x 8 ◆ ▶▶ x 16 ◆ ▶▶ x 32 ◆ ▶▶ x 128

CD MP3

◀◀ x 2 ◆ ◀◀ x 4 ◆ ◀◀ x 8

▶▶ x 2 ◆ ▶▶ x 4 ◆ ▶▶ x 8

- Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY (▶).

Αργή Αναπαραγωγή

Πιέστε το πλήκτρο **SLOW**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :

DVD DivX

▶II 1/2 ◆ ▶II 1/4 ◆ ▶II 1/8

- Στον τρόπο λειτουργίας παύσης ή αργής αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ◀◀ ▶▶ για να κάνετε τις εξής επιλογές:

▶▶ ▶II 1/2 ◆ ▶II 1/4 ◆ ▶II 1/8

◀◀ ◀II 1/2 ◆ ◀II 1/4 ◆ ◀II 1/8

- Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY (▶).

Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια της ταχείας αναπαραγωγής ενός δίσκου CD or MP3-CD δεν ακούγεται ήχος.
- Δεν ακούγεται κανένας ήχος κατά την αργή αναπαραγωγή ή την αναπαραγωγή κίνησης βήματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών

DVD MP3 JPEG DIVX CD

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο ⏮ ⏭ .

- Κάθε φορά που πατάτε στιγμιαία το πλήκτρο κατά την αναπαραγωγή, .αναπαράγεται το προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή κατάλογος (αρχείο).

DVD JPEG DIVX

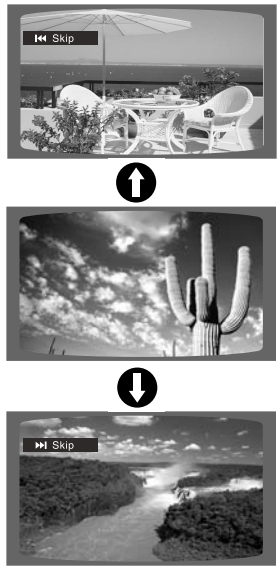

MP3

CD

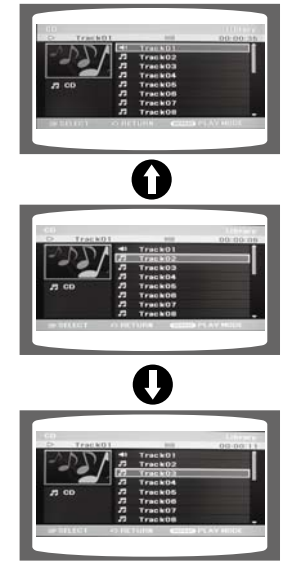

Αναπαραγωγή καρέ προς καρέ DVD DivX

Πιέστε το πλήκτρο **STEP**.

- Η εικόνα μετακινείται προς τα εμπρός κατά ένα καρέ κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

Λειτουργία Γωνίας Κάμερας

GRE

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη σκηνή από διάφορες γωνίες.

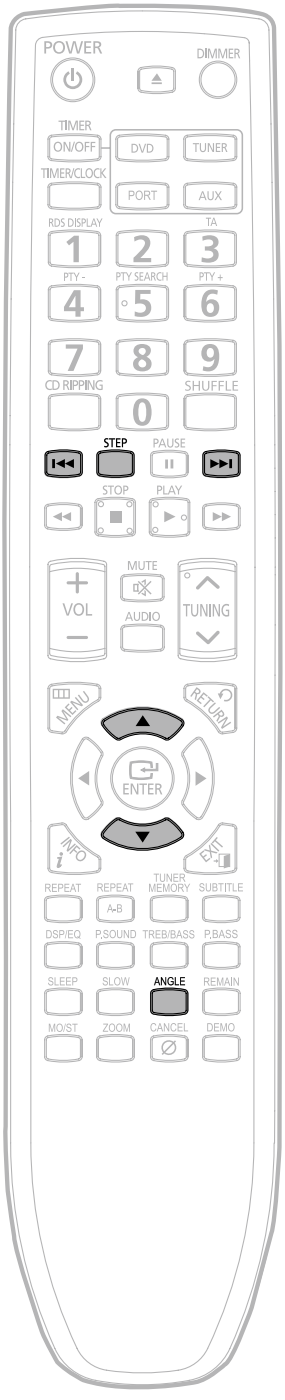

DVD

1 Πιέστε το πλήκτρο **ANGLE** .

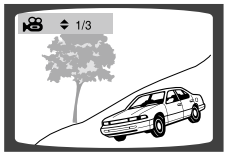

2 Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲ ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οπτική γωνία αλλάζει ως εξής :

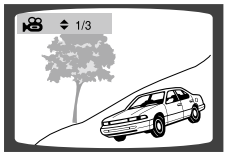

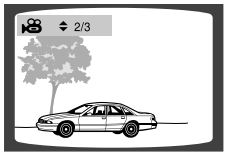

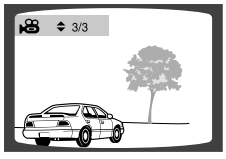

Σημείωση

- Η λειτουργία της Γωνίας Κάμερας είναι εφικτή μόνο όταν ο δίσκος περιέχει πολλαπλές γωνίες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επανάληψη της Αναπαραγωγής

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο, έναν τίτλο, ένα track (τραγούδι) ή κατάλογο (αρχείο MP3).

DVD CD MP3 DIVX

Πιέστε το πλήκτρο **REPEAT.**

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την αναπαραγωγή, οι λειτουργίες της επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζουν ως εξής:

DVD **Title → Chapter → Off**

DIVX **Track → Folder → Off**

MP3 ⇉ → 🔁 → 🔁 → 🔁 → 🔀

CD ⇉ → 🔁 → 🔁 → 🔀

πιλογές στην Επανάληψη της Αναπαραγωγής

- **Track**: Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
- **Folder**: Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου
- **Title**: Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου τίτλου.
- **Chapter**: Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου κεφαλαίου.
- **Off**: Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.

- ⇉ Κανονική (CD ήχου (CD-DA)/MP3): Τα κομμάτια ενός δίσκου αναπαράγονται με τη σειρά που έχουν εγγραφεί στο δίσκο.
- 🔁 Επανάληψη κομματιού (CD ήχου (CD-DA)/MP3)
- 🔁 Επανάληψη φακέλου (MP3)
- 🔁 Επανάληψη όλων (CD ήχου (CD-DA)): Επαναλαμβάνονται όλα τα κομμάτια.
- 🔀 Τυχαία (CD ήχου (CD-DA)/MP3) (Κάθε κομμάτι αναπαράγεται μία φορά).
  - Κατά την αναπαραγωγή ενός CD ήχου (CD-DA): Η επιλογή τυχαίας αναπαραγωγής αναπαράγει τα κομμάτια ενός δίσκου με τυχαία σειρά.
  - Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3: Η επιλογή τυχαίας αναπαραγωγής αναπαράγει τα αρχεία ενός φακέλου με τυχαία σειρά.

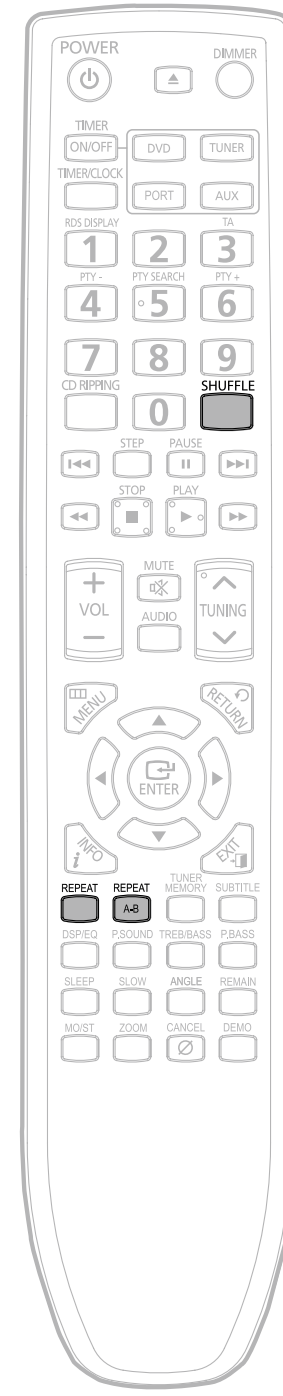

• Για δίσκους CD, MP3, DIVX, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί SHUFFLE για να αναπαράγετε κομμάτια με τυχαία σειρά. (Κάθε κομμάτι αναπαράγεται μία φορά).

Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B

DVD CD MP3 DIVX

1 Πατήστε το κουμπί REPEAT A-B στο σημείο όπου θέλετε να αρχίσει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (A).

DVD DIVX — Repeat A-B A-

CD MP3 — A-B A-

2 Πατήστε το κουμπί REPEAT A-B στο σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (B).

DVD DIVX — Repeat A-B A-B

CD MP3 — A-B A-B

3 Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε και πάλι το κουμπί REPEAT A-B.

DVD DIVX — Repeat A-B Off

CD MP3 — ⇉

• Η λειτουργία Επανάληψη A-B δεν λειτουργεί με δίσκους JPEG.
• Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στα σημεία A και B πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεγεθύνετε μία συγκεκριμένη περιοχή της εμφανιζόμενης εικόνας.

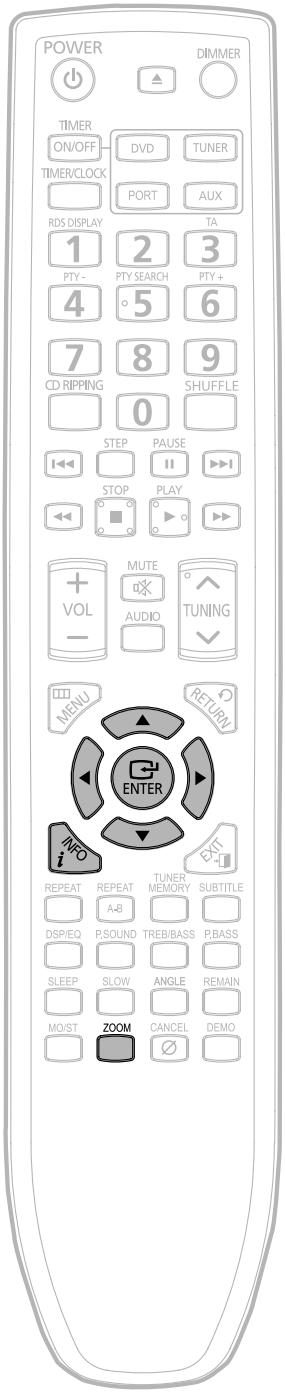

Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης)

DVD DIVX JPEG

1 Πιέστε το πλήκτρο **ZOOM**.

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, το επίπεδο της μεγέθυνσης αλλάζει με την εξής σειρά:
2 x → 4 x → OFF.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◄, ► για να μεταβείτε στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΧΟΥ/ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ

Επιλογή Γλώσσας Ήχου

DVD DIVX

1. Πιέστε το πλήκτρο INFO.
2. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲▼ για να επιλέξετε το Audio (Ήχος).
3. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ◀ ▶ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα διαλόγων.
   - Ανάλογα με το ποιες γλώσσες έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο DVD, με κάθε πάτημα του πλήκτρου επιλέγεται και ακούγεται μια διαφορετική γλώσσα (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, κλπ.).

Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων

DVD DIVX

1. Πιέστε το πλήκτρο INFO.
2. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲▼ για να επιλέξετε το Subtitle (Υπότιτλοι).
3. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ◀ ▶ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

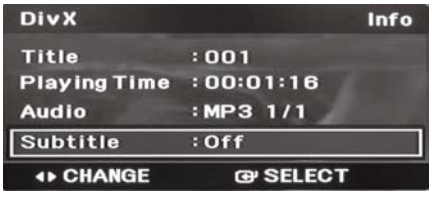

Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί AUDIO ή SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μια γλώσσα ήχου ή υποτίτλων.
- Αναλόγως του δίσκου, οι λειτουργίες της γλώσσας Ήχου / Υπότιτλων μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.
- Αν χρησιμοποιήσετε το κουμπί AUDIO για να επιλέξετε "DTS", δεν ακούγεται ήχος και στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω:

Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι

Μετακίνηση σε έναν τίτλο

DVD DIVX

1. Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
2. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲▼ για να επιλέξετε το Title (Τίτλος).
3. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ◀ ▶ ή τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

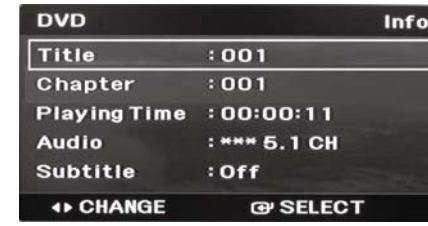

Μετακίνηση σε ένα κεφάλαιο

DVD

1. Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
2. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲▼ για να επιλέξετε το Chapter (Κεφάλαιο).
3. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ◀ ▶ ή τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε το επιθυμητό κεφάλαιο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

Μετακίνηση σε ένα χρονικό σημείο

DVD DIVX

1. Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
2. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲▼ για να επιλέξετε το Playing Time (Χρόνος αναπαραγωγής).
3. Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

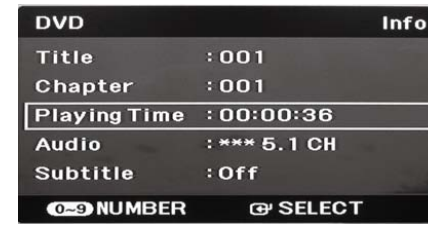

Σημείωση

- Με τα πλήκτρα ⏮ ⏭ από το τηλεχειριστήριο μπορείτε να μετακινηθείτε άμεσα στον τίτλο, κεφάλαιο ή track που επιθυμείτε.
- Αναλόγως του δίσκου, πιθανόν να μην μπορείτε να μετακινηθείτε στον επιλεγμένο τίτλο ή χρόνο.

Χρήση του Μενού του Δίσκου

GRE

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού για τη γλώσσα του ήχου, τους υπότιτλους, το προφίλ κλπ. Τα περιεχόμενα στο μενού του δίσκου DVD διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο.

DVD

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να μεταβείτε στο <Disc Menu> στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER δύο φορές.

3 Πιέστε το κουμπί ▲, ▼ κέρσορα για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πιέστε το κουμπί ▲, ▼ ◄ ► κέρσορα για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **ENTER**.

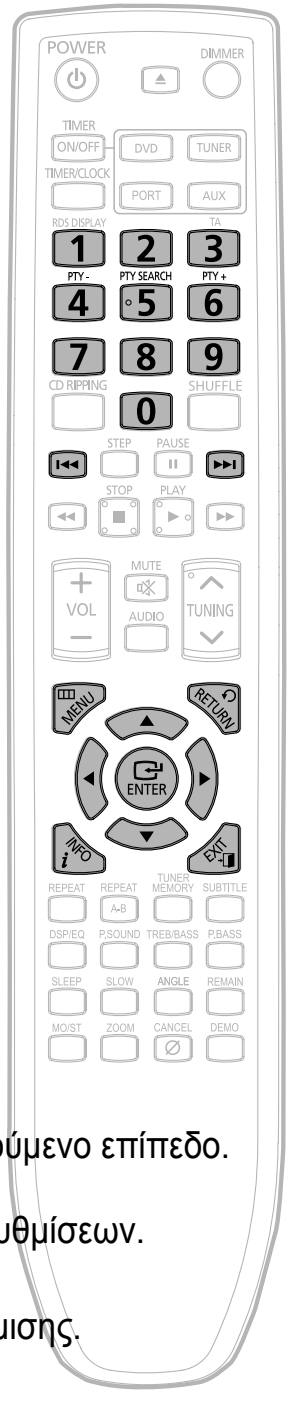

Πατήστε το πλήκτρο **RETURN** για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Χρήση του Μενού του Τίτλου

Για DVD τα οποία περιέχουν πολλαπλούς τίτλους, μπορείτε να δείτε τον τίτλο της κάθε ταινίας. Αναλόγως του δίσκου, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι εφικτή.

DVD

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲, ▼ για να μετακινηθείτε στο 'Title Menu' (Μενού τίτλου) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER δύο φορές.

3 Πιέστε το κουμπί ▲, ▼ κέρσορα για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πιέστε το κουμπί ▲, ▼ ◄ ► κέρσορα για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Ρύθμιση της γλώσσας

Η γλώσσα για την Οθόνη Ενδείξεων (OSD) είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στα Αγγλικά.

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ▼ για να μεταβείτε στο 'Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲▼ για να επιλέξετε το 'Language Setup' (Ρύθμιση γλώσσας) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αν είχατε ορίσει ως γλώσσα τα Αγγλικά, το OSD θα εμφανιστεί στα Αγγλικά.

Επιλογή της γλώσσας μενού της συσκευής αναπαραγωγής

Επιλογή της γλώσσας μενού δίσκου (που είναι εγγεγραμμένη στο δίσκο)

Επιλογή της Γλώσσας Ήχου (αποθηκευμένη στον δίσκο)

Επιλογή της Γλώσσας Υποτίτλων (αποθηκευμένη στον δίσκο)

Επιλογή της Γλώσσας Μενού Δίσκου (αποθηκευμένη στον δίσκο)

* Εάν η γλώσσα που επιλέξατε δεν υπάρχει στον δίσκο, η γλώσσα του μενού δεν θα αλλάξει ακόμα κι αν το ρυθμίσετε στην επιθυμητή γλώσσα.

Πατήστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης

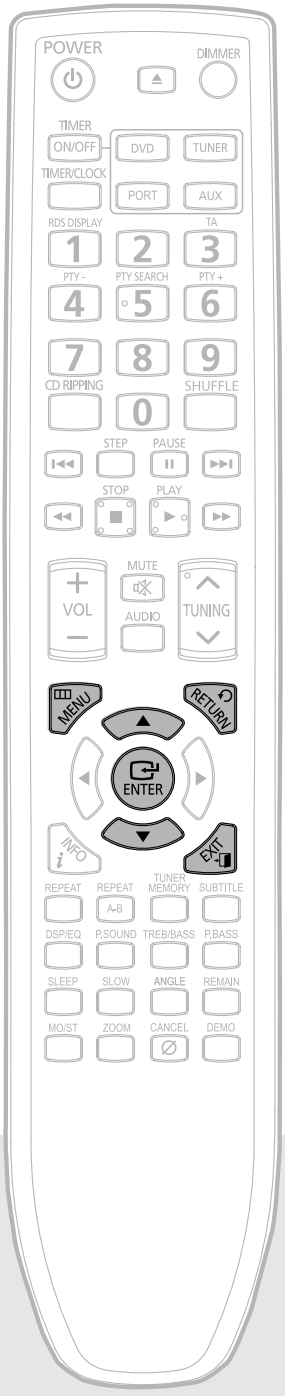

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▲▼ για να μεταβείτε στο <Setup> και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▲▼ για να μεταβείτε στο 'Display Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε το πλήκτρο ▲▼ για να μεταβείτε στο 'Tv Aspect' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

• Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας '4:3 Letter Box', '4:3 Pan&Scan' ή '16:9 Wide' (Ευρεία) για την τηλεόρασή σας.

5 Πιέστε το πλήκτρο ▲▼ για να μεταβείτε στο'Screen Messages' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

• Μπορείτε να επιλέξετε 'On' (Ενεργοποίηση) ή 'Off' (Απενεργοποίηση).
On (Ενεργοποίηση): μπορείτε να δείτε μηνύματα στη οθόνη.
Off (Απενεργοποίηση): δεν μπορείτε να δείτε μηνύματα στη οθόνη.

Ρύθμιση της Αναλογίας Διαστάσεων της οθόνης (Μέγεθος Οθόνης)

Ο λόγος της οριζόντιας προς την κάθετη διάσταση της οθόνης μιας συμβατικής τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ σε τηλεοράσεις ευρείας οθόνης και υψηλής ευκρίνειας είναι 16:9. Αυτός ο λόγος ονομάζεται αναλογία διαστάσεων της οθόνης. Όταν αναπαράγονται DVD που είναι γραμμένα σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης, θα πρέπει να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων οθόνης για να ταιριάζει στην τηλεόρασή σας ή στην οθόνη σας.

✱ Για τις συμβατικές τηλεοράσεις, επιλέξτε είτε "4:3PS" είτε "4:3LB", ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Εάν έχετε τηλεόραση ευρείας οθόνης επιλέξτε "WIDE/HDTV".

16:9 Wide

: Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό για να δείτε εικόνα 16:9 σε πλήρη οθόνη σε τηλεόραση ευρείας οθόνης.
- Απολαύστε την διάσταση της ευρείας οθόνης.

4:3LB
(4:3 Letter box)

: Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαραγάγετε εικόνα 16:9 σε 4:3LB σε συμβατική τηλεόραση.
- Μαύρα περιθώρια θα παρουσιασθούν στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

4:3PS
(4:3 Pan&Scan)

: Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαράγετε εικόνα 16:9 σε 4:3PS σε συμβατική τηλεόραση.
- Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο το κεντρικό μέρος της οθόνης, (αποκόπτεται η εικόνα 16:9 αριστερά και δεξιά).

Σημείωση

- Εφόσον οι δίσκοι DVD γράφονται σε διάφορες διαμορφώσεις εικόνας, θα εμφανίζονται διαφορετικοί αναλόγως του λογισμικού, του τύπου της τηλεόρασης και της ρύθμισης αναλογίας διαστάσεων εικόνας της τηλεόρασης.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης)

Χρησιμοποιήστε αυτή την λειτουργία για να εμποδίσετε την αναπαραγωγή DVD με ακατάλληλο ή βίαιο περιεχόμενο, το οποίο δεν θέλετε να δούνε τα παιδιά σας.

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▲▼ για να μεταβείτε στο 'Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο 'Parental Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία ταξινόμησης και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Εάν επιλέξετε την Κατηγορία 6, οι δίσκοι με περιεχόμενο Κατηγορίας 7 ή μεγαλύτερο δεν θα αναπαράγονται.
- Ο μεγαλύτερος αριθμός κατηγορίας υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο είναι βίαιο ή αυστηρώς ακατάλληλο

5 Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι "7890".
- Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, θα μεταβείτε αυτόματα στην προηγούμενη οθόνη.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή εφόσον το DVD διαθέτει πληροφορίες κατηγορίας ταξινόμησης.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Ρύθμιση του Κωδικού

GRE

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό για τον Γονικό Έλεγχο (κατηγορία ταξινόμησης).

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▲▼ για να μεταβείτε στο 'Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο 'Parental Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲, ▼ για να επιλέξετε το 'Change Password' (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

5 Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Εισάγετε τον παλιό κωδικό, τον νέο κωδικό και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό.
- Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πατήστε το κουμπί **CANCEL** (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να ακυρώσετε τα αριθμητικά σφάλματα κατά την πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν παρακολουθείτε ταινίες σε χαμηλή ένταση το βράδυ.

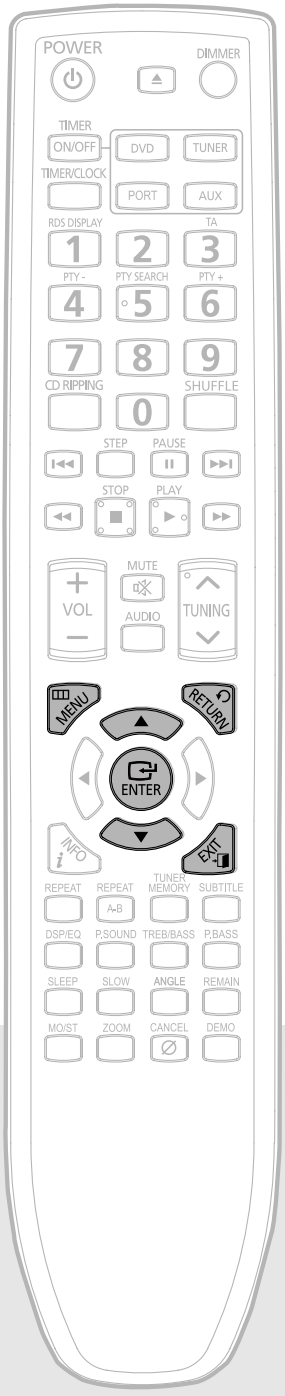

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▲▼ για να μεταβείτε στο 'Audio' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲ ,▼ για να επιλέξετε το 'DRC' και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να ρυθμίσετε στο 'DRC'.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το DRC σε τιμές μεταξύ 0 και 8.
  Ρυθμίστε το στη βέλτιστη τιμή.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Ρύθμιση του AV SYNC

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ψηφιακή τηλεόραση μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να συγχρονιστεί με την εικόνα.

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▲, ▼ για να μεταβείτε στο 'Audio' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο 'AV-SYNC' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε τον Χρόνο Καθυστέρησης του AV-SYNC και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου μεταξύ 0 ms και 300 ms. Κάντε τη βέλτιστη ρύθμιση.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Πληροφορίες για την εκπομπή RDS

Χρήση του συστήματος RDS (Σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) για τη λήψη σταθμών FM

Η λειτουργία RDS δίνει στους σταθμούς FM τη δυνατότητα να αποστέλλουν ένα πρόσθετο σήμα μαζί με τα συνηθισμένα σήματα εκπομπής. Για παράδειγμα, οι σταθμοί αποστέλλουν το όνομα των σταθμών τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το είδος του προγράμματος που εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή μουσική κ.λπ.

Κατά το συντονισμό με έναν σταθμό FM που παρέχει την υπηρεσία RDS, στην οθόνη ανάβει η ένδειξη RDS.

Περιγραφή της λειτουργίας RDS

- **PTY (Τύπος προγράμματος):** Εμφανίζει τον τύπο του προγράμματος που εκπέμπεται τη δεδομένη στιγμή.
- **PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος):** Υποδηλώνει το όνομα του σταθμού εκπομπής και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
- **RT (Κείμενο ραδιοφώνου):** Αποκωδικοποιεί την εκπομπή κειμένου από έναν σταθμό (εάν υπάρχει) και αποτελείται από 64 χαρακτήρες το πολύ.
- **CT (Ώρα ρολογιού):** Αποκωδικοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM. Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην μεταδίδουν πληροφορίες PTY, RT ή CT, οπότε οι ενδείξεις αυτές μπορεί να μην εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση.
- **TA (Ενημέρωση για την κίνηση):** Όταν αναβοσβήνει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση για την κίνηση.

• Η λειτουργία RDS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν ο σταθμός με τον οποίο συντονιστήκατε δεν εκπέμπει σωστά το σήμα RDS ή αν το σήμα έχει ασθενές ισχύ.

Για την εμφάνιση των σημάτων RDS

Μπορείτε να δείτε τα σήματα RDS που ο σταθμός αποστέλλει στην οθόνη.

Πιέστε το κουμπί RDS DISPLAY ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.

• Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η οθόνη αλλάζει για να σας δείξει τις ακόλουθες πληροφορίες:

PS NAME → RT → CT → Frequency

- PS (Υπηρεσία προγράμματος): Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη "PS" και έπειτα εμφανίζονται τα ονόματα των σταθμών. Εάν δεν αποστέλλεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη "NO PS".
- RT (Κείμενο ραδιοφώνου): Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη "RT" και έπειτα εμφανίζονται τα μηνύματα κειμένου που αποστέλλει ο σταθμός. Εάν δεν αποστέλλεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη "RT".
- Frequency (Συχνότητα): Η συχνότητα του σταθμού (υπηρεσία μη RDS)

Σχετικά με τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη

Όταν στην οθόνη εμφανίζονται σήματα PS ή RT, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι χαρακτήρες.

- Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να διαφοροποιήσει τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα και χρησιμοποιεί πάντοτε κεφαλαία.
- Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να εμφανίσει τονισμένα γράμματα. Για παράδειγμα, το "A" μπορεί να αντιστοιχεί σε κάποιο τονισμένο γράμμα "A" όπως "À, Â, Ä, Á, Å και Ã".

• Εάν η αναζήτηση τελειώσει αμέσως, οι ενδείξεις "PS" και "RT" δεν θα εμφανιστούν στην οθόνη.

Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH

Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε συγκεκριμένο είδος προγράμματος από τα προεπιλεγμένα κανάλια ορίζοντας τους κωδικούς PTY.

Αναζήτηση προγράμματος με τους κωδικούς PTY

Προτού ξεκινήσετε, μην ξεχνάτε τα εξής...

- Η λειτουργία PTY Search (Αναζήτηση PTY) είναι διαθέσιμη μόνο για προεπιλεγμένους σταθμούς.
- Για να σταματήσετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πιέστε το κουμπί STOP κατά την αναζήτηση.
- Υπάρχει χρονικό όριο για την εκτέλεση των παρακάτω βημάτων. Εάν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού τελειώσετε, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1.

1 Πιέστε το κουμπί **PTY SEARCH** ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.

2 Πιέστε το κουμπί **PTY**- ή **PTY**+ έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός PTY.

- Στην οθόνη εμφανίζονται οι κωδικοί PTY που περιγράφονται στα δεξιά.

3 Πιέστε πάλι το κουμπί **PTY SEARCH**, ενόσω ο κωδικός PTY που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα βρίσκεται ακόμη στην οθόνη.

- Αν η αναζήτηση είναι για τον ίδιο “PTY”, θα διακοπεί. Αν δεν υπάρχει ο ίδιος “PTY”, θα εκτελεστεί κυκλική αναζήτηση και μετά θα διακοπεί στην αρχή.

Ένδειξη	Τύπος προγράμματος
NEWS	Νέα, όπου συμπεριλαμβάνονται ανακοινώσιμες απόψεις και αναφορές
AFFAIR	Διάφορα θέματα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα τρέχον γεγονός, τεκμηρίωση και ανάλυση.
INFO	Πληροφορίες, όπου συμπεριλαμβάνονται μέτρα και σταθμά, επιστροφές και πρόγνωση καιρού, θέματα που ενδιαφέρουν τον πελάτη, ιατρική ενημέρωση κ.λπ.
SPORT	Σπορ
EDUC.	Εκπαίδευση
DRAMA	Θεατρικές ραδιοφωνικές σειρές κ.λπ.
CULTUR	Πολιτισμός-Εθνικός ή τοπικός πολιτισμός συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών προβλημάτων, της κοινωνικής επιστήμης, της γλώσσας, του θεάτρου κ.λπ.
SCIEN.	Φυσική επιστήμη και τεχνολογία
VARIED	Άλλα-Ομιλία, ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα (κουίζ, παιχνίδι), συνέντευξη, κωμωδία και σατυρικό έργο κ.λπ.
POP M	Μουσική ποπ
ROCK M	Μουσική ροκ
M.O.R.	Σύγχρονη μουσική της εποχής που μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην κατηγορία «easy listening».
LIGHT	Ελαφριά κλασική μουσική- Κλασική μουσική, ενόργανη και χορωδιακή μουσική

Ένδειξη	Τύπος προγράμματος
CLASS	Βαριά κλασική μουσική- Ορχηστρική και συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου και όπερα
OTHER	Άλλη μουσική - Τζαζ, μουσική R&B country
WEATHE	Καιρός
FINANC	Οικονομία
CHILD	Παιδικά προγράμματα
SOCIAL	Κοινωνικά θέματα
RELIG.	Θρησκεία
PHONE	Τηλέφωνο σε
TRAVEL	Ταξίδια
LEISUR	Αναψυχή
JAZZ	Μουσική τζαζ
COUNTR	Μουσική Country
NATION	Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	Μουσική Oldies
FOLK M	Παραδοσιακή μουσική
DOCU.	Ντοκιμαντέρ

Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο

Μπορείτε να ακούσετε την επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων (σταθμοί FM) χρησιμοποιώντας αυτόματη ή μη αυτόματη λειτουργία.

Τηλεχειριστήριο

1 Πατήστε το κουμπί **TUNER**.

2 **Συντονιστείτε στον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.**

Αυτόματος Συντονισμός 1 Πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να επιλέξετε PRESET (Προεπιλογή) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **TUNING** ∧ ή ∨ για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο σταθμό.

Αυτόματος Συντονισμός 2 Πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να επιλέξετε **«AUTO»** (Αυτόματα) και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **TUNING** ∧ ή ∨ για να γίνει αυτόματη αναζήτηση στη ζώνη.

Χειροκίνητος Συντονισμός Πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να επιλέξετε **«MANUAL»** (Χειροκίνητα) και στη συνέχεια, πιέστε σύντομα το πλήκτρο **TUNING** ∧ ή ∨ για βηματική αύξηση ή ελάττωση της συχνότητας.

Κύρια Συσκευή

1 Πατήστε το πλήκτρο **FUNC.** για να επιλέξτε τη μπάντα ραδιοφώνου FM.

2 Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

Αυτόματος Συντονισμός 1 Πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να επιλέξετε PRESET (Προεπιλογή) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο |◀◀ ▶▶| για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο σταθμό.

Αυτόματος Συντονισμός 2 Πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να επιλέξετε **«AUTO»** (Αυτόματα) και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο |◀◀ ▶▶| για να γίνει αυτόματη αναζήτηση στη ζώνη.

Χειροκίνητος Συντονισμός Πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να επιλέξετε **«MANUAL»** (Χειροκίνητα) και στη συνέχεια, πιέστε σύντομα το πλήκτρο |◀◀ ▶▶| για βηματική αύξηση ή ελάττωση της συχνότητας.

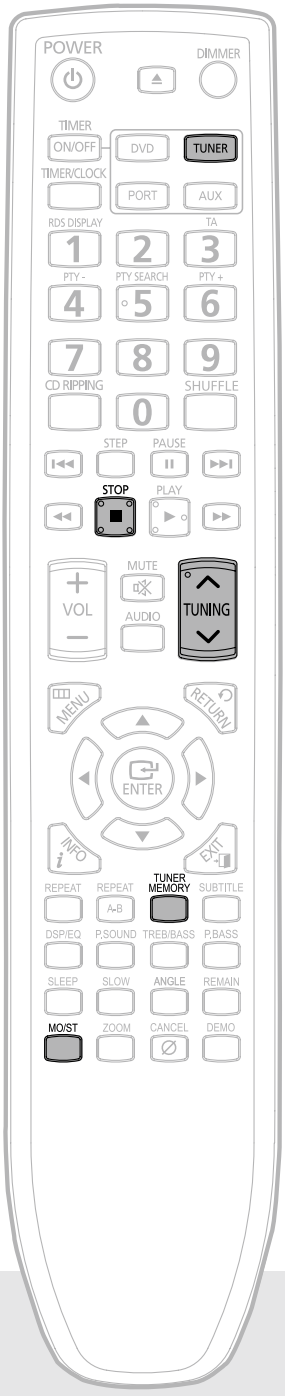

Πιέστε το πλήκτρο **MO/ST** για να ακούσετε Μονοφωνικό / Στερεοφωνικό ήχο.

(Αυτό ισχύει μόνον εάν ακούτε σταθμό FM.)

- Με κάθε πάτημα του πλήκτρου, γίνεται εναλλαγή μεταξύ "STEREO" ή "MONO".
- Σε περιοχές που το σήμα λήψης είναι ασθενές, επιλέξτε τη θέση "MONO" για πιο καθαρή και χωρίς παρεμβολές εκπομπή.

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και:

♦ 15 σταθμούς FM

Παράδειγμα : Αποθήκευση στη μνήμη του σταθμού FM 89.10.

1 Πατήστε το κουμπί **TUNER** και επιλέξτε τη μπάντα των FM.

2 Πατήστε **TUNING** ∧ ή ∨ για να επιλέξετε "89.10"

- Ανατρέξτε στο Βήμα 2 στη σελίδα 47 για να συντονιστείτε αυτόματα ή μη αυτόματα σε κάποιον σταθμό.

3 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER MEMORY**.

4 Πιέστε το πλήκτρο **TUNING** ∧ ή ∨ .

- Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 15.

5 Πιέστε ξανά το κουμπί **TUNER MEMORY**.

- Αν δεν μπορείτε να πατήσετε το "TUNER MEMORY" (ΜΝΗΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ) σε 5 δευτερόλεπτα, ο αποθηκευμένος σταθμός εξαφανίζεται και εμφανίζεται η ένδειξη "FM".

6 Για να αποθηκεύσετε άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

Λειτουργία αντιγραφής δίσκου CD

Μπορείτε να εξαγάγετε τα αρχεία ενός CD σε μορφή MP3 στο USB.

Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να εκτελέσετε την εξαγωγή αρχείων με την έναρξη του δίσκου ή του κομματιού της επιλογής σας.

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία πατώντας το **POWER**.

2 Συνδέστε το USB.

3 Φορτώστε το CD (Ψηφιακός Ήχος).

♦ Πατήστε το πλήκτρο **OPEN/CLOSE** για να ανοίξετε το πορτάκι του CD.

♦ Τοποθετήστε το CD και πατήστε το πλήκτρο OPEN/CLOSE για να κλείσετε το πορτάκι του CD.

♦ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής CD (⏮ ⏭) για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι.

4 Πατήστε το πλήκτρο CD RIPPING στο τηλεχειριστήριο για την έναρξη της εξαγωγής αρχείων.

♦ Πατήστε αυτό το κουμπί. Προβάλλεται το μήνυμα “TRACK RIPPING” (μεταγραφή κομματιού) και αρχίζει η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CD.

♦ Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί. Προβάλλεται το μήνυμα “FULL CD RIPPING” (πλήρης μεταγραφή CD) και αρχίζει η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CD.

♦ Κατά τη διάρκεια της εξαγωγής αρχείων από το CD, μην αποσυνδέσετε τη συσκευή USB

5 Για διακοπή της εξαγωγής αρχείων, πατήστε το πλήκτρο STOP (■) και μετά αυτόματα δημιουργείται και αποθηκεύεται ως αρχείο MP3.

Μετά τη μεταγραφή του CD, στη συσκευή σας θα δημιουργηθεί ένας κατάλογος με το όνομα “RIPPING” και το όνομα του αρχείου θα είναι ίδιο με το όνομα του δίσκου.

Σημείωση

- Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και ρεύματος κατά τη διάρκεια εξαγωγής αρχείων από το CD. Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί βλάβη στο αρχείο. Αν θέλετε να διακόψετε την εξαγωγή αρχείων από το CD κατά τη διάρκειά της εξαγωγής αρχείων από το CD, θα πρέπει να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο stop και αφού σταματήσει το CD, μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή USB.
- Αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB κατά τη διάρκεια της εξαγωγής αρχείων από το CD, η κεντρική μονάδα θα τεθεί εκτός λειτουργίας και ίσως να μην μπορέσετε να διαγράψετε το αρχείο εξαγωγής, σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε συνδέστε το USB στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων USB στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πρώτα και μετά εκτελέστε διαμόρφωση (format) της συσκευής USB.
- Όταν η μνήμη USB δεν είναι αρκετή, θα προβληθεί το μήνυμα “RIPPING ERROR” (σφάλμα μεταγραφής).
- Δεν είναι δυνατή η χρήση DTS-CD για εξαγωγή αρχείων από CD.
- Σε εξωτερικό σκληρό δίσκο με διαμόρφωση FAT το USB μπορεί να εκτελέσει εξαγωγή αρχείων από CD, όχι όμως με διαμόρφωση NTFS. Η λειτουργία εξαγωγής αρχείων από CD αυτού του προϊόντος δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης αναζήτησης CD υψηλής ταχύτητας ή βρίσκεστε στη λειτουργία Παύσης ή Τερματισμού, η Μεταγραφή CD δεν λειτουργεί.
- Κατά την εξαγωγή αρχείων από CD, αποτρέψτε τα χτυπήματα. Σε περίπτωση κραδασμού κατά την εξαγωγή αρχείων από CD, η εξαγωγή αρχείων από CD ίσως ματαιωθεί.
- Μερικές φορές, σε ορισμένες συσκευές USB, ο χρόνος εξαγωγής αρχείων από CD διαρκεί πολύ ώρα.
- Όταν ολοκληρωθεί ή διακοπεί ή αντιγραφή του CD, το CD φορτώνεται και πάλι.
- Όταν το HDMI audio (ήχος HDMI) είναι αναμμένο, το CD RIPPING (Εξαγωγή αρχείων από CD) δε λειτουργεί.

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

- Ο χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το σύστημα σε συγκεκριμένες στιγμές.
- Αν δεν επιθυμείτε πλέον την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος, μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.
- Πριν ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα είναι σωστή.
- Για κάθε βήμα, έχετε μερικά δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να ρυθμίσει τις επιθυμητές επιλογές. Αν υπερβείτε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ξεκινήσετε και πάλι.

Παράδειγμα: Επιθυμείτε να ξυπνάτε με μουσική κάθε πρωί.

1 Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί **POWER**.

2 Πατήστε **TIMER/CLOCK** (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΡΟΛΟΪ) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER** (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

- Εμφανίζεται η ένδειξη **ON TIME** (ΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η ώρα που έχετε ήδη ρυθμίσει. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

4 Ρυθμίστε την ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

α. Ρυθμίστε την ώρα πατώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶.
β. Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
- Αναβοσβήνουν τα λεπτά.

γ. Ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶.
δ. Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
- Εμφανίζεται η ένδειξη **OFF TIME** (ΩΡΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η ώρα που έχετε ήδη ρυθμίσει. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

5 Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

α. Ρυθμίστε την ώρα πατώντας το πλήκτρο ◀ή ▶.
β. Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
- Αναβοσβήνουν τα λεπτά.

γ. Ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας το πλήκτρο ◀ή ▶.
δ. Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
- Εμφανίζεται η ένδειξη **VOL 10**, στην οποία το 10 αντιστοιχεί στην ένταση που έχετε ήδη ρυθμίσει.

6 Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶. για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης και πατήστε **ENTER**.

7 Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να επιλέξετε την πηγή προς αναπαραγωγή όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα.

- TAPE (κασέτα): **α.** Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
  β. Επιλέξτε προκαθορισμένο σταθμό πατώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶.
- DVD/CD (πυκνός δίσκος): Τοποθετήστε έναν δίσκο CD.
- USB: Εισαγάγετε USB.

8 Πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε το χρονοδιακόπτη.

9 Πατήστε **POWER** για να θέσετε το σύστημα σε λειτουργία αναμονής.

- Το σύμβολο ◷ εμφανίζεται στο πάνω δεξί μέρος της ώρας, υποδεικνύοντας ότι έχετε ρυθμίσει τον χρονοδιακόπτη.
- Το σύστημα θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται αυτόματα στους επιθυμητούς χρόνους.

Σημείωση

- Αν η χρόνοι ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη είναι ίδιοι, εμφανίζεται η λέξη **ERROR (ΣΦΑΛΜΑ)**.
- Αν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος DVD ή μονάδα USB όταν επιλέξετε το “DVD” ή το “USB”, η ρύθμιση αλλάζει αυτόματα σε “TUNER” (Ραδιόφωνο).

Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη

Αφότου ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, θα ξεκινήσει αυτόματα όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) στην οθόνη. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη, μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία του.

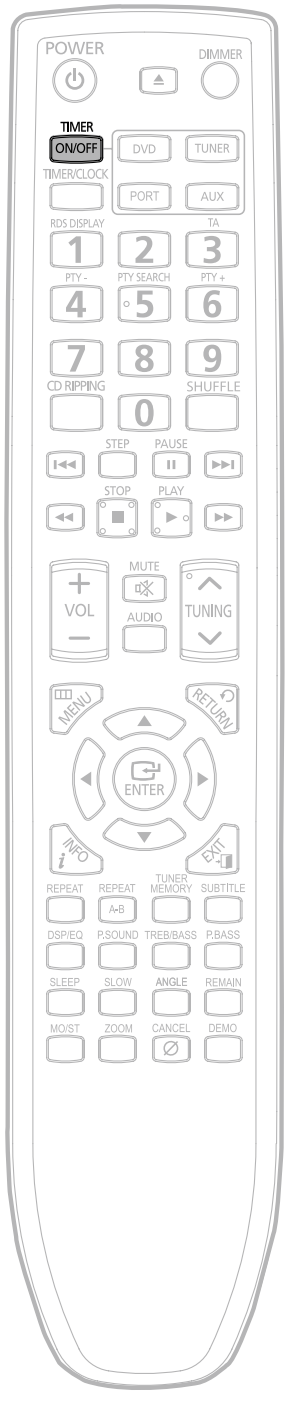

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε μία φορά το κουμπί **TIMER ON/OFF** (ΕΝΕΡΓΟΠ./ΑΠΕΝΕΡΓΟ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ).

- Το σύμβολο ◷ δεν εμφανίζεται πλέον.

Για να επαναφέρετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε και πάλι το κουμπί **TIMER ON/OFF** (ΕΝΕΡΓΟΠ./ΑΠΕΝΕΡΓΟ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ).

- Το σύμβολο ◷ εμφανίζεται και πάλι.

Σημείωση

- Μπορείτε να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ή η συσκευή αναπαραγωγής βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. εμφανίζεται η

Λειτουργία Power Sound/Power Bass/Treble Level/Bass Level

Λειτουργία POWER SOUND

Το σύστημα micro-compact διαθέτει λειτουργία POWER SOUND.
Η λειτουργία POWER SOUND ενισχύει τα μπάσα και βελτιώνει τα υψηλά πλήκτρα ή τα μπάσα στο διπλάσιο, προκειμένου να απολαμβάνετε τέλειο, ισχυρό ήχο.

Πατήστε το πλήκτρο **P.SOUND**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη "P.SOUND".

Για ακύρωση αυτής της λειτουργίας, πατήστε ξανά το **P.SOUND**, εμφανίζεται η ένδειξη "**OFF**" για λίγα δευτερόλεπτα, και η ένδειξη P.SOUND σβήνει.

➢ Κατά τη διάρκεια εξαγωγής αρχείων από CD, δεν είναι δυνατή η λειτουργία P.SOUND και η λειτουργία P.SOUND αυτόματα μεταβαίνει σε τρόπο λειτουργίας "OFF".

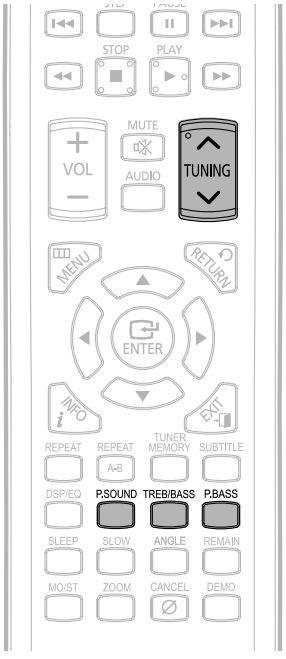

Επιλογή Power Bass

Το μίνι συμπαγές ηχοσύστημά σας διαθέτει λειτουργία ενίσχυσης των μπάσων που λέγεται Power Bass . Αυτή η λειτουργία καθιστά τον ήχο πιο ενισχυμένο και πραγματικό.

Πατήστε το πλήκτρο **P.BASS**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη "P.BASS".
Για ακύρωση αυτής της λειτουργίας, πατήστε ξανά το **P.BASS**, εμφανίζεται η ένδειξη "**OFF**" για λίγα δευτερόλεπτα.

➢ Κατά τη διάρκεια εξαγωγής αρχείων από CD, δεν είναι δυνατή η λειτουργία P.BASS και η λειτουργία P.BASS αυτόματα μεταβαίνει σε τρόπο λειτουργίας "OFF".

Λειτουργία Επιπέδου ΠΡΙΜΩΝ

Η λειτουργία πρίμων τονίζει τις υψηλές νότες, προσδίδοντας εντυπωσιακά ηχητικά εφέ.

Πιέστε το πλήκτρο TREB/BASS έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη TREB 00 .

- Πιέστε το πλήκτρο ∧,∨ για να επιλέξετε μεταξύ TREB -08 και TREB 08.
- Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο υψηλών τόνων.

Λειτουργία Επιπέδου ΜΠΑΣΩΝ

Η λειτουργία ΜΠΑΣΩΝ τονίζει τις χαμηλές νότες, προσδίδοντας εντυπωσιακά ηχητικά εφέ.

Πιέστε το πλήκτρο TREB/BASS έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη BASS 00 .

- Πιέστε το πλήκτρο ∧ ,∨ για να επιλέξετε μεταξύ BASS -08 και BASS 08.
- Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο υψηλών τόνων.

Λειτουργία DSP/EQ

DSP (Ψηφιακός Επεξεργαστής Σήματος) : Οι λειτουργίες DSP έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να δίνουν στον ακροατή την αίσθηση ότι βρίσκεται σε διαφορετικά ακουστικά περιβάλλοντα.

EQ.: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ροκ, ποπ ή κλασσικής μουσικής, για την βελτιστοποίηση του ήχου για το είδος της μουσικής που ακούτε..

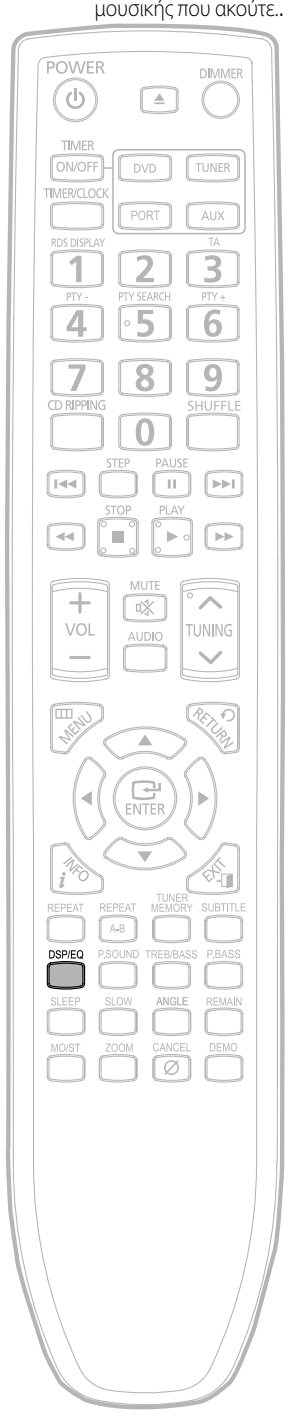

Πιέστε το πλήκτρο **DSP/EQ**.

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή αλλάζει ως εξής :

PASS → ROCK → JAZZ → POP → CLASSIC → DANCE → PARTY → HIP-HOP → DNSE → WIDE 3D

- **POP, JAZZ, ROCK** : Ανάλογα με το είδος της μουσικής, μπορείτε να επιλέξετε ΠΟΠ, ΤΖΑΖ και ΡΟΚ.
- **CLASSIC** : Κάντε αυτήν την επιλογή όταν ακούτε κλασική μουσική.
- **DANCE** : SΠροσομοιώνει τον ήχο ενός χορευτικού κλαμπ, με πολύ δυνατά μπάσα.
- **PARTY** : Δίνει την αίσθηση ενός πάρτι σε κλαμπ.
- **HIP-HOP** : Αποδίδει καθαρά φωνητικά, σαν να ακούτε μουσική ΧΙΠ ΧΟΠ.
- **DNSE** : Παρέχει διάφορες ρυθμίσεις ήχου, για τη βελτίωση του τύπου μουσικής που ακούτε.
- **WIDE 3D** : Παρέχει διάφορες ρυθμίσεις ήχου, για τη βελτίωση του τύπου μουσικής που ακούτε.
- **PASS** :Επιλογή για κανονική ακρόαση.

▶ Κατά τη διάρκεια εξαγωγής αρχείων από CD, δεν είναι δυνατή η λειτουργία DSP/EQ και η λειτουργία DSP/EQ αυτόματα μεταβαίνει σε τρόπο λειτουργίας “PASS”.

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης / Λειτουργία Σίγασης

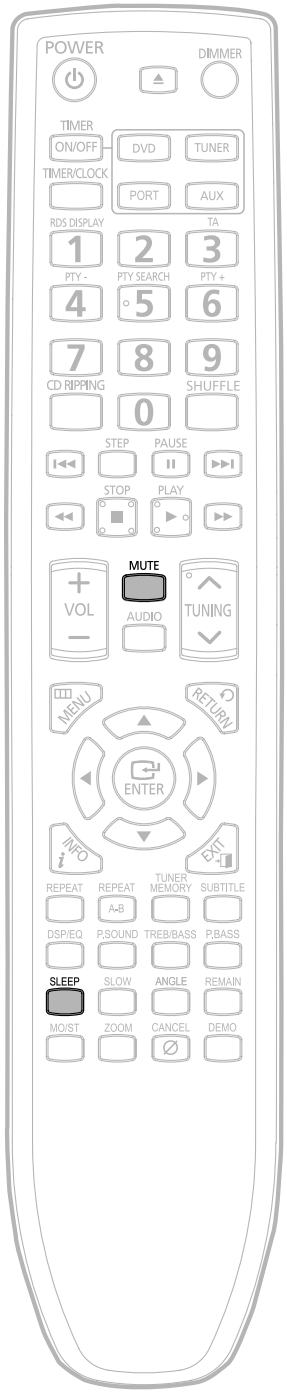

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα στην οποία η συσκευή αναπαραγωγής DVD θα τερματίσει μόνη της τη λειτουργία της.

Πατήστε το κουμπί **SLEEP** (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

- Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής : 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF.

Για να επιβεβαιώστε τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί **SLEEP** (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

- Ο χρόνος που απομένει μέχρι η συσκευή αναπαραγωγής DVD να τερματίσει μόνη της τη λειτουργία της.
- Πατώντας και πάλι του κουμπί αλλάζει το χρόνο απενεργοποίησης που ρυθμίσατε νωρίτερα.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί **SLEEP** (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OFF στην οθόνη.

Λειτουργία Σίγασης

Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν χτυπάει το κουδούνι ή το τηλέφωνο.

Πατήστε το κουμπί **MUTE** (ΣΙΓΑΣΗ).

- Η ένδειξη ' **MUTE** ' εμφανίζεται στην οθόνη.
- Για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση, πατήστε και πάλι αυτό το κουμπί.

Λειτουργία DEMO / Λειτουργία DIMMER /Λειτουργία ECO

Λειτουργία DEMO (ΕΠΙΔΕΙΞΗ)

Μπορείτε να προβάλετε τις διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες στο σύστημά σας.

Κουμπί **DEMO.**

- Οι διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες εμφανίζονται σε σειρά στην οθόνη.
- Όλες αυτές οι λειτουργίες περιγράφονται λεπτομερώς στο παρόν εγχειρίδιο. Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση τους, ανατρέξτε στις κατάλληλες ενότητες.

Λειτουργία DIMMER

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στην κύρια μονάδα ούτως ώστε να μην παρεμβάλλεται στην προβολή της ταινίας σας.

Κουμπί **DIMMER** .

- Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, η φωτεινότητα αλλάζει ως εξής :**DIMMER ON(Dim) → DIMMER OFF(Bright)**.

Σημείωση

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ακύρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας (DEMO).
Όταν απενεργοποιείτε την κεντρική μονάδα, η λειτουργία DEMO θα αρχίσει αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία DEMO, πατήστε ξανά το πλήκτρο DEMO.

Λειτουργία ECO

Μπορείτε να περιορίσετε την κατανάλωση ισχύος, ενόσω η μονάδα είναι απενεργοποιημένη (σε αναμονή)

Σε λειτουργία Standby (Αναμονή), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί POWER (λειτουργίας) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

- Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη ECO και η κύρια μονάδα περνά αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

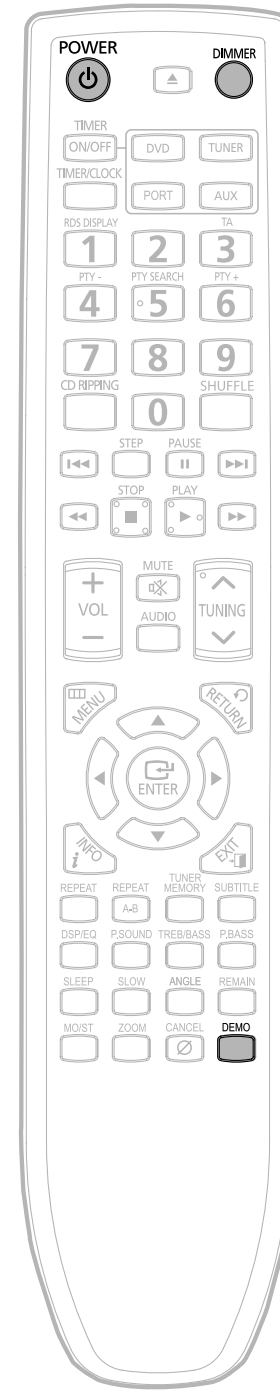

Σύνδεση ακουστικών

Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στο μικρό συμπαγές ηχοσύστημά σας ώστε να μπορείτε να ακούτε μουσική ή ραδιοφωνικά προγράμματα χωρίς να ενοχλείτε τα υπόλοιπα άτομα στο δωμάτιο. Τα ακουστικά πρέπει να έχουν βύσμα 3,5ø ή κατάλληλο προσαρμογέα.

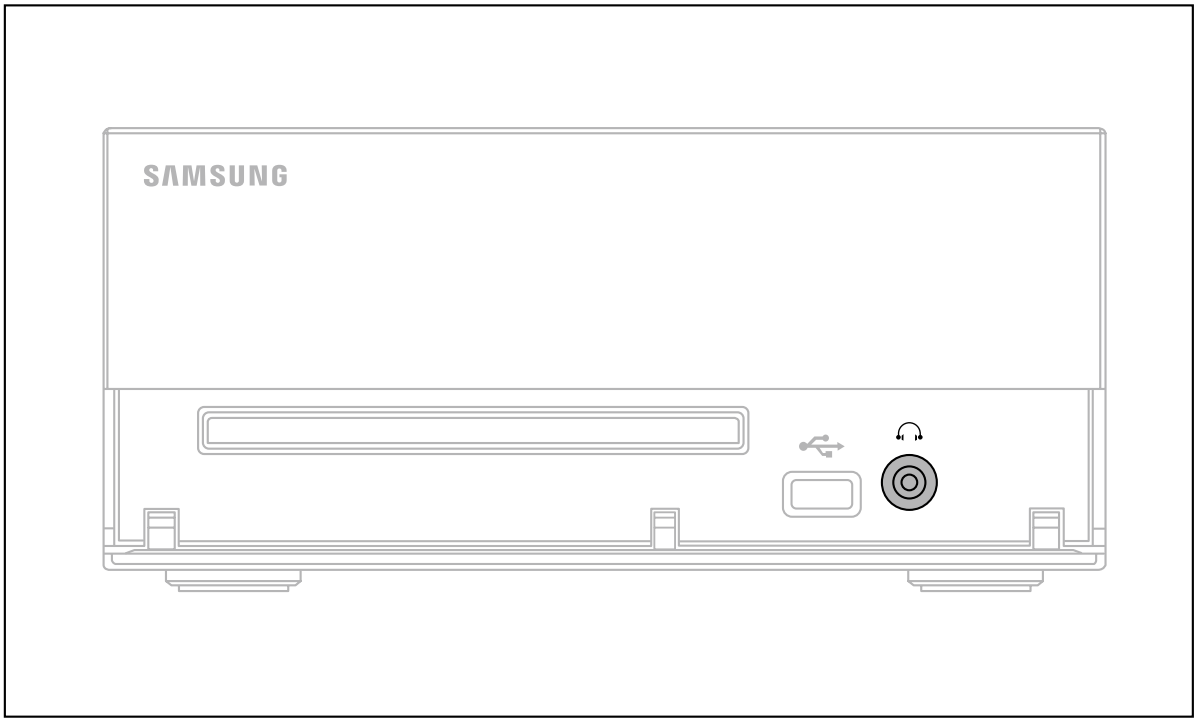

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή **PHONES** στην πρόσοψη.

- Τα ηχεία δε χρησιμοποιούνται πλέον για την έξοδο του ήχου.

Σημείωση

- Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων

Μικρές γρατσουνιές στο δίσκο ενδεχομένως να μειώσουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου ή να προκαλέσουν διακοπές κατά την αναπαραγωγή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην γρατσουνίσετε τους δίσκους όταν τους χρησιμοποιείτε.

Χειρισμός των δίσκων

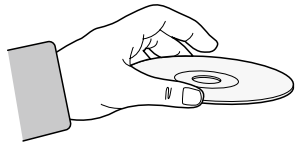

Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου.
Να πιάνετε τον δίσκο από τις άκρες αποφεύγοντας έτσι να αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνεια τους.
Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους.

Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων

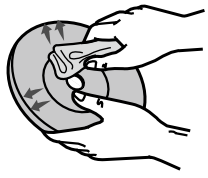

Όταν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή σκόνη, καθαρίστε τον με απορρυπαντικό διαλυμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.

- Ο καθαρισμός του δίσκου γίνεται σκουπίζοντας τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τα έξω.

Σημείωση

- Σε περίπτωση που θερμός αέρας έρθει σε επαφή με ψυχρά μέρη μέσα στην συσκευή μπορεί να σχηματιστεί υγρασία. Εάν σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, η συσκευή πιθανόν να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες δεν σας βοηθούν, απενεργοποιείστε την συσκευή, αποσυνδέατε την από το ρεύμα και απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή στο Κέντρο Σέρβις της Samsung Electronics.

Πρόβλημα	Έλεγχος / Λύση
Η συρταρωτή θήκη δίσκου δεν ανοίγει.	• Ελέγξτε αν έχετε βάλει το φις στην πρίζα. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την εκ νέου.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.	• Ελέγξτε τον κωδικό περιοχής του DVD. DVD που αγοράστηκαν στο εξωτερικό μπορεί να μην μπορούν να αναπαραχθούν. • Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους CD-ROM και DVD-ROM. • Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι το σωστό.
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.	• Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο βρίσκεστε στην κατάλληλη απόσταση και γωνία; • Ελέγξτε μήπως χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως όταν πιέζετε το πλήκτρο Play/ Pause.	• Ελέγξτε το δίσκο να δείτε μήπως είναι παραμορφωμένος ή έχει γρατσουνιές στην επιφάνεια του. • Σκουπίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος	• 0 ήχος δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή του δίσκου σε γρήγορη ή αργή ταχύτητα ή κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ. • Έχετε συνδέσει σωστά τα ηχεία; Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση των ηχείων; • Μήπως είναι κατεστραμμένος ο δίσκος;
Η εικόνα δεν εμφανίζεται, ο ήχος δεν παράγεται ή το συρτάρι δίσκου ανοίγει με καθυστέρηση 2 ως 5 δευτερολέπτων.	• Η συσκευή αναπαραγωγής DVD μετακινήθηκε ξαφνικά από κρύο σε ζεστό μέρος; Όταν σχηματίζεται υγρασία εντός της συσκευής, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για 1 με 2 ώρες. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πάλι τη συσκευή μόλις εξαφανιστεί η υγρασία).
• 0 δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν υπάρχει εικόνα. **• Η εικόνα είναι κακής ποιότητας και τρέμει.**	• Έχετε ενεργοποιήσει την τηλεόραση σας; • Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια του βίντεο; • Μήπως ο δίσκος έχει σκόνη, ή είναι κατεστραμμένος; • Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν αναπαράγονται λόγω κακής κατασκευής.

Symptom	Check/Remedy
Audio language and subtitles do not work.	• Audio language and subtitles will not work for DVDs not containing them. And depending on the disc, they may work differently.
Menu screen does not appear even when the menu function is selected.	• Are you using a disc that does not contain menus?
Aspect ratio cannot be changed.	• You can play 16:9 DVDs in 16:9 WIDE mode, 4:3 LETTER BOX mode, or 4:3 PAN SCAN mode. Refer to the DVD disc jacket and then select the appropriate function.
Can't receive radio broadcast.	• Is the antenna connected properly? • If the antenna's input signal is weak, install an external FM antenna in an area with good reception.
• The main unit is not working. (Example: The power goes out or strange noise is heard.) **• The DVD player is not working normally.**	• Turn off the power and hold the **STOP ■** button on the main unit or on the remote control for longer than 5 seconds. Using the RESET function will erase all stored settings. Do not use this unless necessary.
The password for rating level has been forgotten.	• While the player is in the No Disc mode, hold the main unit's **STOP ■** button for longer than 5 seconds. “INITIAL” appears on the display and all settings will return to the default values. • Press the POWER button. **Using the RESET function will erase all stored settings.** **Do not use this unless necessary.**

Notes on Terminology

ANGLE	Recorded onto some DVD discs are scenes which have been simultaneously shot from a number of different angles (the same scene is shot from the front, from the left , from the right , etc.). With such discs, the Angle button can be used to change the angle of view for specific scenes.
CHAPTER NUMBER	These numbers are recorded on DVD discs. A Title is subdivided into many sections, each of which is numbered, and specific parts of the video can be searched quickly using these numbers.
DVD	A high-density optical disc on which high-quality pictures and sound have been recorded by means of digital signals. Incorporating a new video compression technology (MPEG-2) and high-density recording technology, a DVD disc comprises two 0.6 mm thick discs bonded together.
PCM	An acronym for Pulse Code Modulation - another name for digital audio.
PBC (PLAYBACK CONTROL)	This is recorded on a video CD (version 2.0). Selected scenes or information can be chosen from the menu displayed on the TV monitor.
REGION NUMBER	Both the DVD player and DVD discs are encoded with a region number. If the region number on the DVD disc does not correspond to the region number of the DVD player, the player cannot play the disc.
SUBTITLES	Translated appearing at the bottom of the screen. A DVD disc can contain up to 32 subtitle languages.
TITLE NUMBER	These numbers are recorded on DVD discs. When a disc contains two or more movies, these movies are numbered as Title 1, Title 2, etc.
TRACK NUMBER	These numbers are assigned to the tracks which are recorded on video and audio CDs. They enable specific tracks to be located quickly.
VIDEO CD	Contains recordings of pictures and sound whose quality is roughly comparable to that of video tape. This player also supports video CDs with playback control (version 2.0).
DOLBY DIGITAL	5.1 (or 6) Channel Digital Surround sound reproduced from DVDs and LDs recorded as a digital signals (with DOLBY DIGITAL disc marking). With better sound quality, dynamic range, and directionality than traditional Dolby surround technology, you can enjoy dynamic, realistic sound.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM	
Αναλογία σήματος/θορύβου	55 dB
Χρήσιμη ευαισθησία	12 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	0.5 %
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΟΥ CD	
Χωρητικότητα:	1 δίσκοι
Εύρος συχνοτήτων	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Αναλογία σήματος/θορύβου	90 dB (στο 1 KHz) με φίλτρο
Παραμόρφωση	0.05 % (at 1 KHz)
Διαχωρισμός καναλιών	60 dB
Μεγέθη δίσκων	Διάμετρος: 120 ή 80 mm. Πάχος: 1,2 mm
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	
Ισχύς εξόδου	
Εμπρός ηχείο (6 Ω) (MM-DG35/DG36)	80 Watts/CH RMS,IEC (συνολική αρμονική παραμόρφωση: 10 %)
Ομιλητής Υπογούφερ (4 Ω) (MM-DG36)	120 Watts/CH RMS,IEC (συνολική αρμονική παραμόρφωση: 10 %)
Διαχωρισμός καναλιών	60 dB
Αναλογία σήματος/θορύβου	70 dB
ΓΕΝΙΚΑ	
Κατανάλωση ισχύος	40W
Διαστάσεις	230 (Π) x 105(Υ) x 230 (Β) mm
Βάρος	2.3 Kg

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Επικοινωνήστε με την SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ)

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της SAMSUNG.

Περιοχή	Χώρα	Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών	Τοποθεσία Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

FOURLIS TRADE

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

2 Χρόνια Εγγύηση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,επιστρέφονται στο συνεργείο.
- Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29'' τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:
Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης,αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.
Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.
- Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
- Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
- Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

- Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ		
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837562
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312
ΗΠΕΙΡΟΣ		
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355
ΕΠΤΑΝΗΣΑ		
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700
ΘΕΣΣΑΛΙΑ		
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ		
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153
	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
	ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΚΡΗΤΗ		
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
		2810-239777
ΛΑΣΗΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
	ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΙΑΙΟΥ		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660

FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

FOURLIS TRADE

ΑΘΗΝΑ: Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
ΕΚΘΕΣΗ Α: Αγ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 **ΕΚΘΕΣΗ Β:** Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

http://www.fourlistrade.gr

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος

(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Η σήμανση που βλέπετε στο προϊόν ή στην έντυπη τεκμηρίωσή του, υποδηλώνει ότι δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στα τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων από την ανεξέλεγκτη αποκομιδή απορριμμάτων, διαχωρίστε το από αλλού είδους απορρίμματα και ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την προαγωγή της βιώσιμης ανακύκλωσης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει είτε να επικοινωνήσουν με τον τοπικό αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύτηκαν το προϊόν, ή τις αρμόδιες τοπικές αρχές, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να μεταφέρουν αυτό το αντικείμενο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με αλλά απορρίμματα για αποκομιδή.

ENERGY STAR